



# ระบบดิจิทัลโฮมชีนีมา คู่มือผู้ใช้ จินตนาการถึงสิ่งที่เป็นไปไม่ได้

ขอขอบคุณที่เลือกซื้อผลิตภัณฑ์  
ของซัมซุง

หากต้องการรับบริการที่ครบถ้วนและสมบูรณ์ขึ้นกว่าเดิม  
โปรดลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ของคุณที่ [www.samsung.com/global/register](http://www.samsung.com/global/register)

[www.samsung.com/global/register](http://www.samsung.com/global/register)



# คำเตือนเพื่อความปลอดภัย

**CLASS 1 LASER PRODUCT**  
**KLASSE 1 LASER PRODUKT**  
**LUOKAN 1 LASER LAITE**  
**KLASS 1 LASER APPARAT**  
**PRODUCTO LASER CLASE 1**



## ข้อควรระวัง

เสี่ยงต่อการเกิดไฟฟ้าลัดวงจร  
 หากเปิด



### ข้อควรระวัง:

เพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดไฟฟ้าลัดวงจร ห้ามถอดฝาครอบด้านหลัง  
 เนื่องจากไม่มีชิ้นส่วนใดในเครื่องที่ผู้ใช้งานสามารถซ่อมแซมเครื่องด้วยตนเอง  
 ได้ ซึ่งควรให้ช่างผู้ชำนาญทำการซ่อมแซมเครื่องเล่นเท่านั้น

### CLASS 1 LASER PRODUCT

เครื่องเล่นแผ่นคอมแพคดิสก์ จัดอยู่ใน CLASS 1 LASER PRODUCT

การใช้เพื่อควบคุม, ปรับเปลี่ยน หรือการดำเนินการใช้งานนอกเหนือจากที่  
 ระบุไว้ในคู่มือนี้ อาจเป็นสาเหตุให้เกิดการแพร่รังสีที่เป็นอันตรายได้

**ข้อควรระวัง - รังสีเลเซอร์ที่ไม่สามารถมองเห็นได้จะแพร่  
 กระจายเมื่อเปิดฝาครอบเครื่อง ควรหลีกเลี่ยงที่จะโดนแสงเลเซอร์โดยตรง**



เครื่องหมายนี้แสดงว่ามีกระแสไฟฟ้าแรงสูงที่อาจ  
 เป็นอันตรายต่อผู้ดำเนินการในเครื่องนี้





เครื่องหมายนี้เตือนให้ผู้ใช้ระวังในเรื่องการใช้งานและการ  
 บำรุงรักษาตามคู่มือการใช้งานที่แนบมาพร้อมเครื่องอย่าง  
 เคร่งครัด



**คำเตือน:** เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดเพลิงไหม้หรือไฟฟ้าลัดวงจร  
 ห้ามวางเครื่องให้โดนไฟหรือความร้อน

**ข้อควรระวัง:** เพื่อป้องกันการเกิดไฟฟ้าลัดวงจร ควรเสียบขั้วปลั๊กใน  
 ช่องเสียบจนสุด

# ข้อควรระวัง

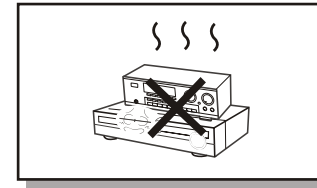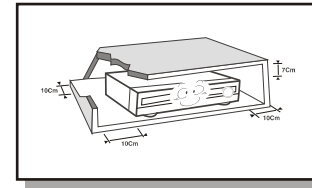



ควรตรวจสอบให้แน่ใจว่า กระแสไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านของคุณสามารถใช้ได้กับเครื่องเล่นตามข้อมูลบนสติ๊กเกอร์ที่แสดงบริเวณด้านหลังตัวเครื่อง ควรติดตั้งเครื่อง  
 เล่นตามแบบฉบับมาตรฐานรองที่เกาะสน (เฟอร์มิเตอร์) โดยเว้นพื้นที่ว่างรอบตัวเครื่องเล่นเพื่อระบายอากาศ (ประมาณ 3 - 4 นิ้ว) และควรตรวจสอบให้แน่ใจ  
 ว่าไม่มีสิ่งใดปิดช่องหรือรูระบายอากาศของเครื่อง นอกจากนี้ไม่ควรวางสิ่งของบนตัวเครื่องเล่น และไม่ควรวางเครื่องเล่นบนเครื่องขยายเสียงหรืออุปกรณ์ที่  
 อาจมีความร้อน ก่อนทำการเคลื่อนย้ายเครื่องเล่นควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีแผ่นพลาสติกบรรจุอยู่ในกล่องบรรจุภัณฑ์ เครื่องเล่นนี้ถูกออกแบบมาเพื่อใช้งาน  
 อย่างต่อเนื่อง การปิดเครื่องเล่นด้วยตัวปิดที่โดนแดดโดยตรงอาจทำให้เกิดการเสื่อมสภาพของเครื่องเล่นได้ ในการติดตั้งเครื่องเล่นให้ห่างจากเครื่องอย่างสมบูรณ์นั้น ให้  
 ถอดปลั๊กออกจากเต้าเสียบ โดยเฉพาะเมื่อไม่ได้ใช้เครื่องเป็นเวลานาน

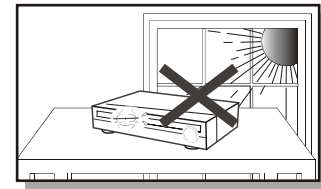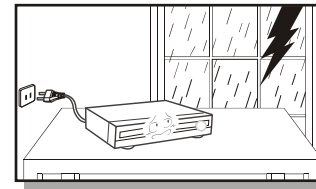

ในระหว่างฝนฟ้าคะนอง ให้ถอดปลั๊กออกจากเต้าเสียบ  
 กระแสไฟฟ้าที่เกิดจากฟ้าผ่าอาจทำให้เครื่องเสียหายได้

ไม่ควรวางเครื่องให้โดนแสงแดดส่องโดยตรง หรือวางใกล้แหล่งความร้อน  
 อื่นๆ

ซึ่งจะทำให้ตัวเครื่องเกิดความร้อนสูงและทำงานผิดปกติ

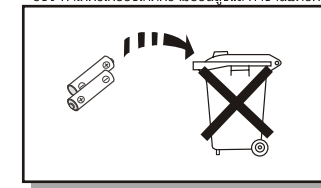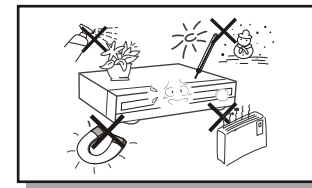

ป้องกันเครื่องจากความชื้น (เช่น แจกัน) และความร้อน (เช่น เตาไฟ) หรือ  
 อุปกรณ์ที่ก่อให้เกิดสนามแม่เหล็กแรงหรือสนามไฟฟ้า (เช่น ลำโพง) หาก  
 เครื่องทำงานผิดปกติ ให้ถอดสายไฟออกจากเต้าเสียบ เครื่องเล่นนี้ไม่ได้ถูก  
 พลาสติกมาเพื่อใช้งานในทางอุตสาหกรรม  
 ควรใช้เครื่องเพื่อการใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น  
 หากคุณเก็บเครื่องหรือแผ่นดิสก์ไว้ในที่ที่มีอากาศเย็น อาจเกิดไอน้ำขึ้นได้  
 หากขนย้ายเครื่องในฤดูหนาว ควรรอประมาณ 2 ชั่วโมง จนกว่าเครื่องจะ  
 ปรับอุณหภูมิเท่ากับอุณหภูมิภายในห้องก่อนใช้งานเครื่องเล่น

แบตเตอรี่ที่ใช้กับผลิตภัณฑ์นี้มีสารเคมีที่เป็นอันตรายกับสิ่งแวดล้อมบรรจุอยู่  
 ห้ามทิ้งแบตเตอรี่ลงในถังขยะทั่วไป

## คุณสมบัติ

### ● เล่นแผ่นดิสก์ได้หลายฟอร์แมตและเครื่องรับสัญญาณวิทยุ FM

HT-Z110 ช่วยอำนวยความสะดวกด้วยประสิทธิภาพในการเล่นแผ่นดิสก์ฟอร์แมต: สกซ์ ซึ่งประกอบด้วย แผ่นวีดีโอภาพยนตร์ (DVD-VIDEO), แผ่นซีดี (CD), แผ่นซีดี-อีเอ็มพี 3 (MP 3-CD), DivX, แผ่นซีดี-อาร์อาร์ ดับเบิลยู (CD-R/RW), แผ่นวีดี-อาร์อาร์ ดับเบิลยู (DVD-R/RW) พร้อมเครื่องรับสัญญาณวิทยุที่ทันสมัย คลื่น FM รวมกันในเครื่องเดียว

### ● ระบบเสียงดอลบี โปร โลจิก II (Dolby Pro Logic II)

ระบบเสียงดอลบี โปร โลจิก II (Dolby Pro Logic II) เป็นเทคโนโลยีการถอดรหัสสัญญาณเสียงรูปแบบใหม่ที่มีการ พัฒนามาจากระบบเสียงดอลบี โปร โลจิก (Dolby Pro Logic)

### ● ระบบเสียงดีทีเอส (DTS: Digital Theater Systems)

ระบบเสียงดีทีเอส (DTS: Digital Theater Systems) เป็นรูปแบบการบีบเสียงที่ได้รับการพัฒนาโดย Digital Theater Systems Inc. ซึ่งจะส่งสัญญาณเสียงเต็มคลื่นความถี่ 5.1 แชนแนล

### ● ฟังก์ชันทิวส์กรีนเซฟเวอร์ (TV Screen Saver Function)

HT-Z110 จะปรับความสว่างและความมืดของหน้าจอโทรทัศน์โดยอัตโนมัติ หลังจากเครื่องอยู่ในโหมดหยุด (Stop) นาน เกิน 3 นาที  
HT-Z110 จะปิดเครื่องลงโดยอัตโนมัติเพื่อเข้าสู่โหมดประหยัดพลังงาน หลังจากเครื่องอยู่ในโหมดสกรีนเซฟเวอร์นานเกิน 20 นาที

### ● ฟังก์ชันการประหยัดพลังงาน (Power Saving Function)

HT-Z110 จะปิดเครื่องลงโดยอัตโนมัติ หลังจากเครื่องอยู่ในโหมดหยุด (Stop) นานเกิน 20 นาที

### ● การตั้งค่าภาพวอลเลย์เปเปอร์บนหน้าจอโทรทัศน์ (Customized TV Screen Display)

HT-Z110 ช่วยให้คุณสามารถเลือกภาพที่คุณชื่นชอบในระหว่างการรับชมแผ่น JPEG, แผ่นวีดี หรือแผ่นวีซีดี และตั้งค่าภาพ นั้นเป็นวอลเลย์เปเปอร์

## สารบัญ

● ก่อนการใช้งาน	2
คำเตือนเพื่อความปลอดภัย	2
ข้อควรระวัง	3
คุณสมบัติ	4
ข้อควรระวังเกี่ยวกับแผ่นดิสก์	5
รายละเอียดของตัวเครื่อง	7
● การเชื่อมต่อ	11
การเชื่อมต่อลำโพง	11
การเชื่อมต่อสายสัญญาณภาพเข้ากับโทรทัศน์	13
ฟังก์ชันโปรเกรสซีฟสแกน (P.SCAN (Progressive Scan) Function)	14
การเชื่อมต่อสายอากาศวิทยุ FM	15
การเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ภายนอก	16
● การใช้งาน	17
ก่อนใช้งานชุดโฮมเธียเตอร์	17
การเล่นแผ่นดิสก์	18
การเล่นแผ่นซีดี MP3 (MP3-CD)	19
การเชื่อมต่อสัญญาณแผ่นดิสก์	21
การเลือกไฟล์ JPEG	22
การเลือกไฟล์ DivX	23
การตรวจสอบเวลาที่เหลือ	25
การเล่นภาพเร็ว/ภาพช้า	26
การข้ามฉาก/เพลง	26
การเล่นซ้ำ	27
การเล่นซ้ำ A-B	28
ฟังก์ชันการเลื่อนภาพไปข้างหน้าทีละภาพ	28
ฟังก์ชันการย้อนกลับ	29
ฟังก์ชันการหมุนภาพ (การขยายภาพ)	30
ฟังก์ชัน EZ VIEW	30
การเลือกภาษาของเสียงพากย์/คำบรรยายใต้ภาพ	31
การไปทีละฉากหรือเพลงโดยตรง	33
การใช้งานเมนูแผ่นดิสก์	34
การเชื่อมต่อไฟตั้ง	34
● การตั้งค่า	35
การตั้งค่าภาษาบนหน้าจอ	35
การตั้งค่าประเภทหน้าจอโทรทัศน์	37
การตั้งค่าควบคุมการรับชมภาพยนตร์ (ระดับการชม)	39
การตั้งรหัสผ่าน	40
การตั้งทิวส์กรีนเซฟเวอร์	41
การตั้ง DivX(R)	43
การตั้งค่าโหมดลำโพง	44
การตั้งค่าการหน่วงเวลา	45
การตั้งค่าเสียงทดสอบ	47
การตั้งค่า DRC (การบีบสัญญาณเสียงต่อเนื่อง)	48
การตั้งค่ารายละเอียดเสียง	49
การตั้งค่า AV SYNC	51
ฟังก์ชันเซวนด์ฟิลด์ (DSP)/ EQ	52
โหมดดอลบีโปรโลจิก II (Dolby Pro Logic II Mode)	53
เอฟเฟกต์ดอลบีโปรโลจิก II (Dolby Pro Logic II Effect)	54
● การใช้งานเครื่องรับสัญญาณวิทยุ	55
การรับฟังเสียงจากสัญญาณวิทยุ	55
การตั้งสถานีวิทยุล่วงหน้า (Presetting Stations)	56
● เบ็ดเตล็ด	57
ฟังก์ชันการตั้งเวลาปิดเครื่อง	57
ฟังก์ชันการปิดเสียง	57
การเชื่อมต่อโมโครโฟน	62
ก่อนการติดตั้งศูนย์รับการ	65
คำเตือนในการจัดและจัดเก็บแผ่นดิสก์	67
รายการรหัสภาษา	68
ข้อมูลทางเทคนิค	71

# ข้อควรรู้เกี่ยวกับแผ่นดิสก์



แผ่นดีวีดี (แผ่นดิสก์ดิจิทัลออลเนตปร:สวงค์) (DVD (Digital Versatile Disc)) ให้ภาพ และเสียงที่นำยัศสงสยรย ต้องขอบขอบคุณเสียงรอบกัศ ทางระบบดอลบิติจิออลและเทคโโนโลยีการบันทึกสัญญาณภาพ MPEG-2 จากนั้นไปคุณสมบัตพิเศษเสียงสลับไปกับเสียงอแฟพิลคสวงจรงห์เหล่านี้ ได้ที่บ้านของคุณ เช่นเดียวกับการรับชมอยู่ในโรงภาพยนตร์หรือคอนเสิร์ตออลล



เครื่องเล่นดีวีดี และแผ่นดิสก์จะมีรหัสภูมิภาคกำกับอยู่ ซึ่งในการเล่น รหัสภูมิภาคของเครื่องต้องตรงกับของแผ่นดิสก์ หากรหัสไม่ตรงกัน เครื่องจะไม่เล่นแผ่นดิสก์นั้น

หมายเลขรหัสภูมิภาคสำหรับเครื่องเล่นนี้จะปรากฏบริเวณด้านหลังตัวเครื่อง

(เครื่องเล่นดีวีดีเครื่องนี้จะเล่นเฉพาะแผ่นดีวีดีที่ติดป้ายหมายเลขรหัสภูมิภาคกำกับไว้ตรงกันเท่านั้น)

## แผ่นดิสก์ที่สามารถเล่นได้ (Playable Discs)

ประเภทแผ่นดิสก์	สัญลักษณ์ (โลโก้)	สัญญาณที่บันทึก	ขนาดแผ่นดิสก์	เวลาการเล่นสูงสุด
แผ่นดีวีดีภาพยนตร์ (DVD-VIDEO)		Audio + Video	12 ซม.	ประมาณ 240 นาที (ด้านเดียว)
			8 ซม.	ประมาณ 480 นาที (2 ด้าน) ประมาณ 80 นาที (ด้านเดียว) ประมาณ 160 นาที (2 ด้าน)
แผ่นซีดีเพลง (AUDIO-CD)		สัญญาณเสียง	12 ซม.	74 นาที
			8 ซม.	20 นาที
DivX		Audio + Video	12 ซม.	74 นาที
			8 ซม.	20 นาที

## ห้ามใช้แผ่นดิสก์ประเภทต่อไปนี้กับเครื่องเล่น

- เครื่องนี้ไม่สามารถเล่นแผ่นแอลดี (LD), แผ่นซีดี-จี (CD-G), แผ่นซีดี-ไอ (CD-I), แผ่นซีดี-รอม (CD-ROM) และแผ่นดีวีดี-รอม (DVD-ROM) หากคุณป้อนแผ่นเหล่านี้เพื่อให้เครื่องเล่น ข้อความ "WRONG DISC FORMAT" (รูปแบบแผ่นดิสก์ผิด) จะปรากฏบนหน้าจอโทรทัศน์
- เครื่องอาจไม่เล่นแผ่นดีวีดีที่ชื่อจากต่างประเทศ หากคุณป้อนแผ่นเหล่านี้เพื่อให้เครื่องเล่น ข้อความ "WRONG REGION CODE" (รหัสภูมิภาคผิด) จะปรากฏบนหน้าจอโทรทัศน์

## การป้องกันการคัดลอก (Copy Protection)

- แผ่นดีวีดีส่วนใหญ่จะถูกใส่รหัสป้องกันการคัดลอก ด้วยเหตุนี้ คุณควรเชื่อมต่อเครื่องเล่นดีวีดีเข้ากับโทรทัศน์โดยตรง โดยไม่ผ่านเครื่อง VCR เนื่องจากการเชื่อมต่อผ่านเครื่อง VCR จะทำให้ภาพผิดเพี้ยนไปจากภาพในแผ่นดีวีดีที่มีการป้องกันการคัดลอกแผ่นดิสก์
- พสิศกัณฑ์นี้ได้รวบรวมเทคโโนโลยีการป้องกันลิขสิทธิ์ตามวิธีระบุไว้ของลิขสิทธิ์จดทะเบียนของสหรัฐอเมริกา และลิขสิทธิ์กัมมยสิขทางปัญญาที่เป็นของ มาโครวีนซ์ คอร์ปอเรชัน และเจ้าของลิขสิทธิ์อื่น การใช้เทคโโนโลยีการป้องกันลิขสิทธิ์นี้ต้องได้รับการอนุญาตจากมาโครวีนซ์ คอร์ปอเรชัน และผู้ถือลิขสิทธิ์เพื่อการใช้งานภายในบ้าน และการรับชมเพื่อจุดประสงค์อื่นยังต้องได้รับการอนุญาตจากมาโครวีนซ์ คอร์ปอเรชัน การแก้ไขทางวิศวกรรม หรือการถอดประกอบให้เป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย

## รูปแบบการบันทึกแผ่นดิสก์ (Disc Recording Format)

### แผ่นซีดี-อาร์ (CD-R Discs)

- เครื่องอาจไม่สามารถเล่นแผ่นซีดี-อาร์บางแผ่นได้ ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ที่ใช้บันทึกแผ่นดิสก์ (เครื่องบันทึกแผ่นซีดีหรือคอมพิวเตอร์) และสภาพของแผ่นดิสก์
- ใช้แผ่นซีดี-อาร์ ความจุ 650MB / 74 นาที
- ไม่ควรใช้แผ่นซีดี-อาร์ ความจุเกิน 700MB / 80 นาที เนื่องจากเครื่องอาจไม่เล่นแผ่นดิสก์
- เครื่องอาจไม่เล่นแผ่นซีดี-อาร์ด้นเบสิลย (บันทึกซ้ำได้) มีเดียบางแผ่น
- เครื่องสามารถเล่นได้เฉพาะแผ่นซีดี-อาร์ ที่บันทึกอย่างถูกต้องถึงทั้งหมด หากมีการบิดบางส่วนแต่ยังมีส่วนที่เปิดไว้ คุณจะไม่สามารถเปิดชมแผ่นดิสก์ได้ถึงทั้งหมด

### แผ่นซีดี -อาร์ เอ็มพี 3 (CD-R MP3 Discs)

- เครื่องสามารถเล่นแผ่นซีดี-อาร์ ที่มีไฟล์ MP3 ในรูปแบบของ ISO 9660 หรือ Joliet เท่านั้น
- ชื่อไฟล์ MP3 ควรยาวไม่เกิน 8 ตัวอักษรและไม่มีเครื่องหมายวรรคตอนหรือสัญลักษณ์พิเศษ (./=+)
- ใช้แผ่นดิสก์ที่บันทึกด้วยอัตราการบันทึกสัญญาณมากกว่า 128Kbps.
- เครื่องสามารถเล่นไฟล์ได้เฉพาะที่มีสกุล ".mp3" และ ".MP3" เท่านั้น
- สามารถเล่นแผ่นดิสก์ที่มีการบันทึกเป็นหลายส่วนอย่างต่อเนื่องได้ ถ้าหากมีช่องว่างบนแผ่นดิสก์ การเล่นจะทำงานถึงส่วนที่ว่างเท่านั้น
- หากแผ่นดิสก์ไม่ถูกปิดลง เครื่องจะใช้เวลานานขึ้นเพื่อเริ่มเล่นแผ่นดิสก์นั้นและอาจเล่นไฟล์ที่บันทึกไว้ไม่ครบทุกไฟล์
- สำหรับไฟล์ที่เข้ารหัสในรูปแบบอัตราบิตที่แตกต่างกัน (VBR (Variable Bit Rate)) เช่นไฟล์ที่เข้ารหัสทั้งอัตราบิตต่ำและอัตราบิตสูง (เช่น 32Kbps. - 320Kbps) เสียงจะขาดหาย ระหว่างการเล่น
- เครื่องสามารถเล่นเพลงได้สูงสุด 500 เพลงต่อ 1 แผ่นซีดี
- เครื่องสามารถเล่นไฟล์เคอร์ได้สูงสุด 300 ไฟลเคอร์ต่อ 1 แผ่นซีดี



### แผ่นซีดี-อาร์ JPEG (CD-R JPEG Discs)

- เครื่องสามารถเล่นเฉพาะไฟล์ที่มีชื่อสกุล ".jpeg" และ ".JPEG" เท่านั้น
- หากแผ่นดิสก์ไม่ถูกปิดลง เครื่องจะใช้เวลานานขึ้นเพื่อเริ่มเล่นแผ่นดิสก์นั้นและอาจเล่นไฟล์ที่บันทึกไว้ไม่ครบทุกไฟล์
- เครื่องสามารถเล่นเฉพาะแผ่นซีดี-อาร์ที่มีไฟล์ JPEG ในรูปแบบของ ISO 9660 หรือ Joliet เท่านั้น
- ชื่อไฟล์ JPEG ควรยาวไม่เกิน 8 ตัวอักษร และไม่มีเครื่องหมายวรรคตอนหรือสัญลักษณ์พิเศษ (./=+)
- สามารถเล่นแผ่นดิสก์ที่มีการบันทึกเป็นหลายส่วนอย่างต่อเนื่องได้ ถ้าหากมีช่องว่างบนแผ่นดิสก์ การเล่นจะทำงานถึงส่วนที่ว่างเท่านั้น
- จำนวนภาพสูงสุดที่สามารถจัดเก็บไว้ในแผ่นซีดีด้านเดียวคือ 9,999 ภาพ
- เมื่อเครื่องเล่นซีดีภาพของ Kodak/Fuji จะสามารถเล่นได้เฉพาะไฟล์ JPEG ในไฟล์เคอร์ภาพเท่านั้น
- เครื่องอาจใช้เวลานานขึ้นเพื่อเริ่มเล่นแผ่นดิสก์ภาพเบสิลยที่มิใช่ Kodak/Fuji หรืออาจเล่นได้ไม่ครบทั้งหมด




## รายละเอียดของตัวเครื่อง


### -ด้านหน้าเครื่องเล่น-

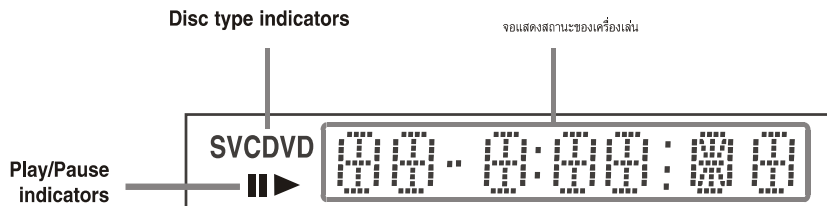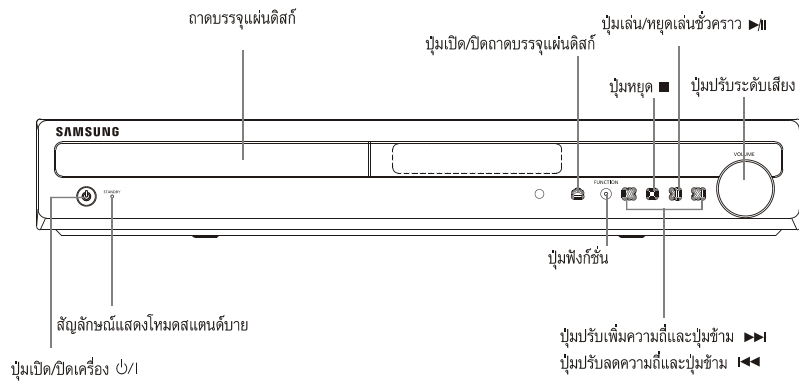

### -ด้านหลังเครื่องเล่น-

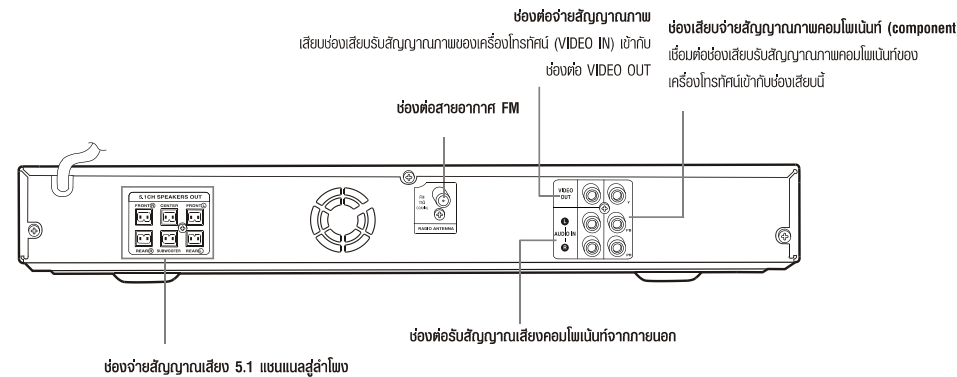


### อุปกรณ์ต่าง ๆ

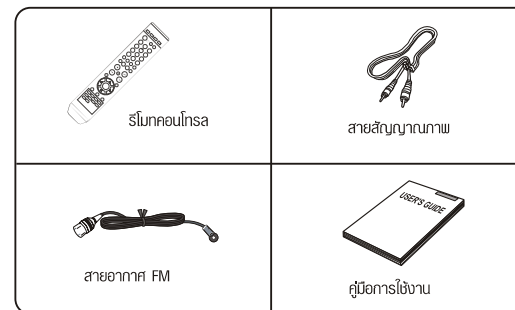


# รายละเอียดของปุ่มคำสั่ง

## -รีโมทคอนโทรล-

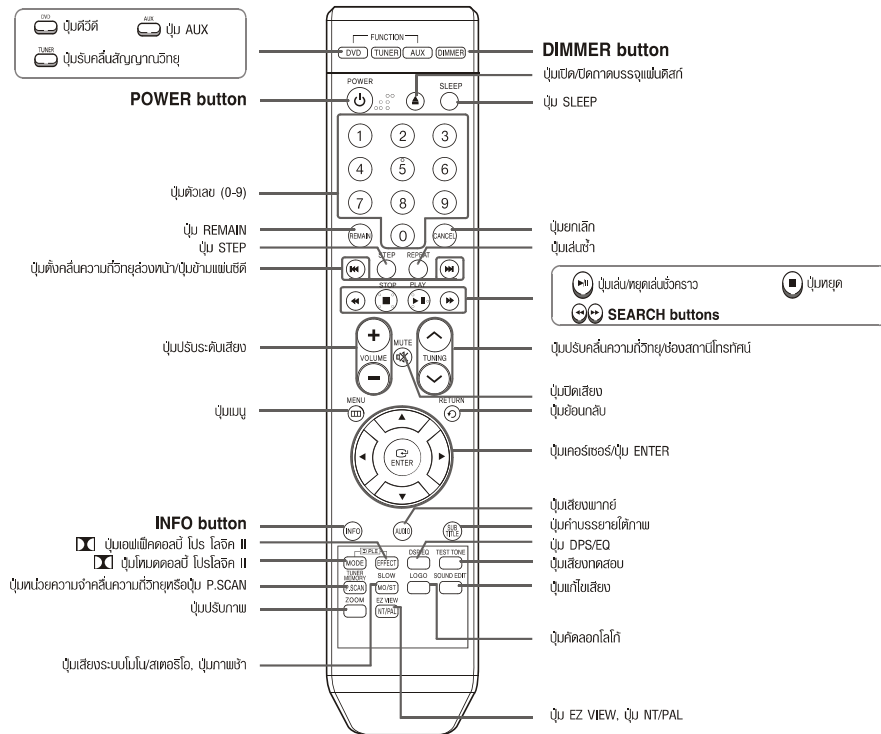


## การใส่แบตเตอรี่ในรีโมทคอนโทรล


1 กดฝาครอบแบตเตอรี่บนด้านหลังของรีโมทคอนโทรลออก โดยกดฝาครอบลงและเลื่อนตามแนวลูกศร

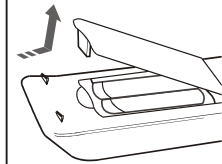

2 ใส่แบตเตอรี่ขนาด 1.5V AAA จำนวน 2 ก้อนโดยหันขั้วให้ถูกต้อง (ขั้ว + และขั้ว -)

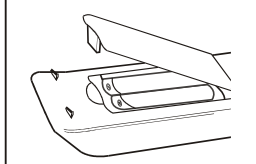

3 ปิดฝาครอบแบตเตอรี่

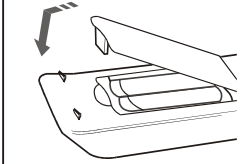


## ข้อควรระวัง

ปฏิบัติตามข้อควรระวังเหล่านี้ เพื่อหลีกเลี่ยงการรั่วหรือการแตกของแบตเตอรี่

- ใส่แบตเตอรี่ลงในรีโมทคอนโทรลโดยหันขั้วของแบตเตอรี่ ให้ตรงกับเครื่องหมายในช่องใส่แบตเตอรี่ : ขั้ว (+) กับเครื่องหมาย (+) และขั้ว (-) กับเครื่องหมาย (-)
- ใช้แบตเตอรี่ให้ถูกประเภท แบตเตอรี่ที่คล้ายกัน อาจมีแรงดันไฟฟ้าที่ต่างกัน
- เมื่อแบตเตอรี่หมด ควรเปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่ทั้ง 2 ก้อน
- ห้ามกำจัดแบตเตอรี่ด้วยความร้อนหรือเปลวไฟ


## ระยะทางในการใช้งานรีโมทคอนโทรล

คุณสามารถใช้รีโมทคอนโทรลสั่งงานห่างจากเครื่องได้ถึง 23 ฟุต/7 เมตรในแนวเส้นตรง และยังสามารถสั่งงานโดยทำมุมได้ถึง 30° กับช่องรับสัญญาณรีโมท บนตัวเครื่อง

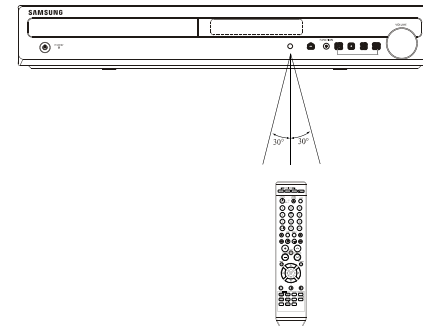

# การเชื่อมต่อลำโพง

ก่อนการย้ายหรือติดตั้งชุดโฮมเธียเตอร์นี้ กรุณาตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ปิดเครื่องและถอดปลั๊กไฟออกจากเต้าเสียบแล้ว

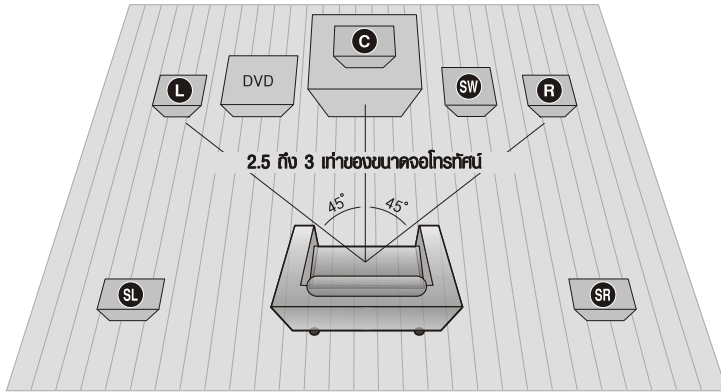

## ตำแหน่งของเครื่องเล่นดีวีดี

- วางเครื่องเล่นดีวีดีบนชั้นวางหรือช่องว่างภายในตู้ หรือใต้ชั้นวางโทรทัศน์

## ลำโพงหน้า L R (ซ้าย, ขวา)

- จัดวางลำโพงเหล่านี้บริเวณด้านหน้าของตำแหน่งในการรับฟังโดยหันหน้าเข้าหาคำแหน่งนั้น (ประมาณ 45°)
- จัดวางลำโพงให้อยู่ในระดับเดียวกับหูของคุณ
- จัดวางให้ด้านหน้าของลำโพงหน้ากับด้านหน้าของลำโพงกลางอยู่ในแนวเดียวกัน หรือจัดวางให้ลำโพงหน้าอยู่ลำนำลำโพงกลางเล็กน้อย

## ลำโพงกลาง C (กลาง)

- การติดตั้งโดยจัดวางให้ลำโพงกลางสูงเท่ากับลำโพงหน้าเป็นการจัดวางที่ดีที่สุด
- คุณยังสามารถติดตั้งลำโพงกลางให้อยู่เหนือหรืออยู่ใต้ตัวเครื่องโทรทัศน์ได้

## การเลือกตำแหน่งในการรับฟัง

ตำแหน่งในการรับฟัง ควรอยู่ในบริเวณที่มีระยะห่างจากโทรทัศน์เป็น 2.5-3 เท่าของขนาดหน้าจอโทรทัศน์


ตัวอย่าง : โทรทัศน์ขนาด 32" ควรมีตำแหน่งในการรับฟังห่างจากโทรทัศน์ 2-2.4 เมตร (6-8 ฟุต)  
โทรทัศน์ขนาด 55" ควรมีตำแหน่งในการรับฟังห่างจากโทรทัศน์ 3.5-4 เมตร (11-13 ฟุต)

## ลำโพงหลัง SL SR (รอบทิศทางซ้าย, รอบทิศทางขวา)

- จัดวางลำโพงเหล่านี้บริเวณด้านหลังของตำแหน่งในการรับฟัง
- หากห้องนั้นมีผนังที่ไม่ใช่ผนังปูน ให้อาบน้ำด้านหลังลำโพงหน้าเข้าหากัน
- วางลำโพงเหล่านี้ให้สูงกว่าระดับหูของคุณประมาณ 60-90 เซนติเมตร (2-3 ฟุต) โดยเอียงหน้าของลำโพงลงเล็กน้อย
- \* ความแตกต่างของลำโพงหลังกับลำโพงหน้าและลำโพงกลางคือ ลำโพงหลังใช้เพื่อเล่นเสียงซาวนด์ฟีลด์และจะมีเสียงออกจากลำโพงเป็นครั้งคราว

## ลำโพงซับวูฟเฟอร์ SW

- คุณสามารถวางลำโพงซับวูฟเฟอร์ตรงตำแหน่งที่ต้องการได้ เนื่องจากจะไม่รบกวนมากนัก

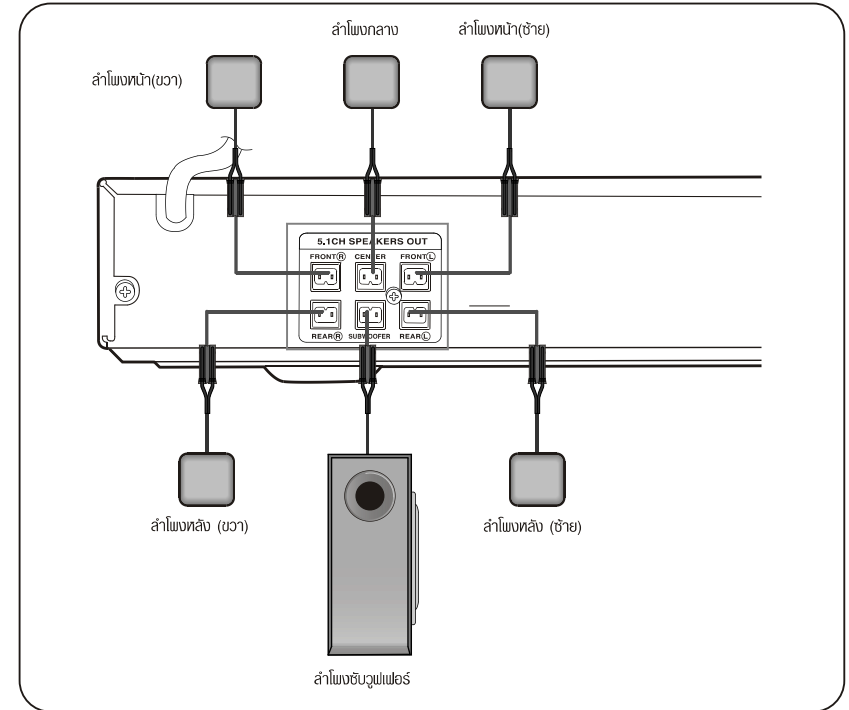


## ด้านหลังของลำโพง

## ด้านหลังตัวเครื่อง


- เสียบปลั๊กเชื่อมต่อเข้ากับช่องจ่ายสัญญาณเสียง 5.1 แบบแอสซิงโครนัสด้านหลังตัวเครื่องเล่นดีวีดี

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสายของช่องเสียบลำโพงตรงกับสายของปลั๊กเชื่อมต่อ

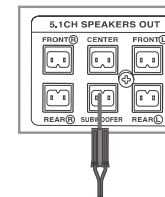

## การเชื่อมต่อช่องจ่ายสัญญาณภาพเข้ากับโทรทัศน์

เลือก 1 ใน 2 วิธีการเชื่อมต่อเข้ากับโทรทัศน์

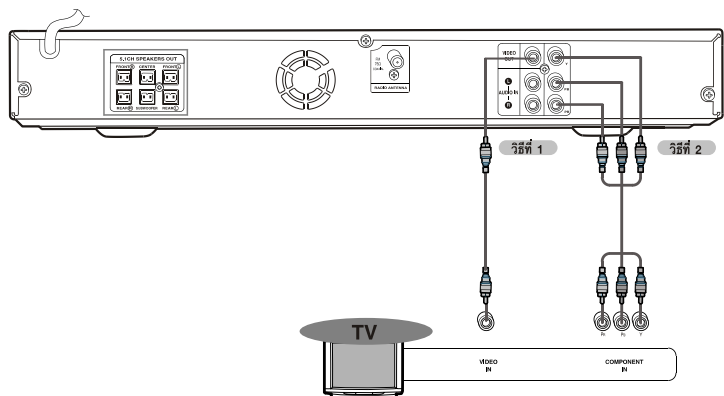

### วิธีที่ 1 คอมโพสิทวิดีโอ (คุณภาพดี) (Composite Video (Good Quality))

เชื่อมต่อสายเคเบิลสัญญาณวิดีโอที่มาพร้อมเครื่องจากช่องสัญญาณภาพออก (VIDEO OUT) บริเวณด้านหลังเครื่องเข้าสู่ช่องสัญญาณภาพเข้า (VIDEO IN) บนโทรทัศน์

### วิธีที่ 2 คอมโพเนนท์วิดีโอ (คุณภาพดีที่สุด) (Component Video (Best Quality))

หากโทรทัศน์ของคุณมีช่องสัญญาณคอมโพเนนท์วิดีโอเข้า (Component Video Inputs) ติดตั้งมาเชื่อมต่อสายเคเบิลคอมโพเนนท์วิดีโอ (ไม่มีมาพร้อมเครื่อง) จากช่อง Pr Pb และ Y บริเวณด้านหลังเครื่องเข้าสู่ช่องเสียบสัญญาณที่สัมพันธ์กันบนโทรทัศน์

## ฟังก์ชันโปรเกรสซีฟสแกน (P.SCAN (Progressive Scan) Function)

ฟังก์ชัน P.SCAN ต่างจากการสแกนภาพอินเตอร์เลสท์วี่ไป ซึ่งในการสร้างข้อมูลภาพจะสลับการสร้างข้อมูลภาพแบบ 2 ฟิลด์ (เส้นสแกนคู่ และเส้นสแกนคู่) ระบบโปรเกรสซีฟสแกนจะใช้การสร้างภาพแบบฟิลด์เดียว (ทุกเส้นจะปรากฏในทางเดียว) เพื่อสร้างภาพที่มีรายละเอียดและมีความคมชัดมากกว่าโดยไม่สามารถมองเห็นเส้นสแกนได้

### 1 กดปุ่ม STOP

- เมื่อเครื่องเล่นแผ่นดิสก์ ให้กดปุ่ม STOP สองครั้ง แล้วข้อความ "STOP" จะปรากฏบนหน้าจอ

### 2 กดปุ่ม P.SCAN บนรีโมทคอนโทรลอย่างน้อย 5 วินาที

- การกดปุ่มนี้ค้างไว้อย่างน้อย 5 วินาทีจะเป็นการเลือกระหว่าง "Progressive Scan" และ "Interlaced Scan" สลับกันไป
- หากคุณเลือก P.SCAN จะปรากฏข้อความ "P.SCAN" บนหน้าจอ
- หากต้องการตั้งค่าโหมด P.SCAN สำหรับแผ่น DivX ให้กดปุ่ม P.SCAN บนรีโมทคอนโทรลอย่างน้อย 5 วินาทีเมื่อไม่มีแผ่นดิสก์อยู่ในเครื่อง ข้อความ "NO DISC" จะปรากฏบนหน้าจอ จากนั้นให้กดและเสียบแผ่นดิสก์ DivX


### การสแกนโปรเกรสซีฟ (หรือ Non-Interlaced) คืออะไร?

การสแกนแบบอินเตอร์เลส (1 เฟรม = 2 ฟิลด์)	การสแกนภาพโปรเกรสซีฟ (ภาพเต็ม)
<p>ในการสแกนภาพแบบอินเตอร์เลส ภาพจะประกอบด้วยฟิลด์อินเตอร์เลส 2 ฟิลด์ (คู่และคี่) ซึ่งแต่ละฟิลด์จะประกอบด้วยเส้นแนวนอนขึ้นในภาพ ฟิลด์ที่ปรากฏก่อน จากนั้นจึงจะปรากฏเส้นคู่ เพื่อเติมเต็มช่องว่างให้เต็มเป็นภาพเดียว</p> <p>หนึ่งเฟรม ซึ่งแสดงทุกจุดที่ 1/30 ของวินาที จะประกอบด้วยฟิลด์อินเตอร์เลส 2 ฟิลด์ ดังนั้นจำนวนฟิลด์ทั้งหมดคือ 60 ฟิลด์จะปรากฏทุกจุดที่ 1/60 ของวินาที</p> <p>วิธีการสแกนภาพอินเตอร์เลสจึงดูประหลาดเพื่อจ้องภาพนิ่ง</p>	<p>วิธีการสแกนภาพโปรเกรสซีฟจะสแกนภาพเต็มทั้งภาพบนหน้าจอแบบเส้นต่อเส้น ภาพทั้งหมดจะถูกเขียนขึ้นครั้งเดียว ซึ่งตรงข้ามกับขั้นตอนการสแกนแบบอินเตอร์เลสซึ่งภาพจะถูกเขียนเป็นเส้น</p> <p>วิธีการสแกนโปรเกรสซีฟเหมาะสำหรับการสแกนภาพเคลื่อนไหว</p>

### หมายเหตุ

- ฟังก์ชันนี้จะทำงานเฉพาะเมื่อเครื่องโทรทัศน์ตั้งสัญญาณภาพ component video (Y, Pr, Pb) ที่สนับสนุน progressive video (จะไม่ทำงานกับเครื่องโทรทัศน์ที่ใช้สัญญาณภาพแบบเก่า เช่นโทรทัศน์ที่ใช้การสแกนแบบโปรเกรสซีฟ)

## การเชื่อมต่อสายอากาศวิทยุ FM และ AM

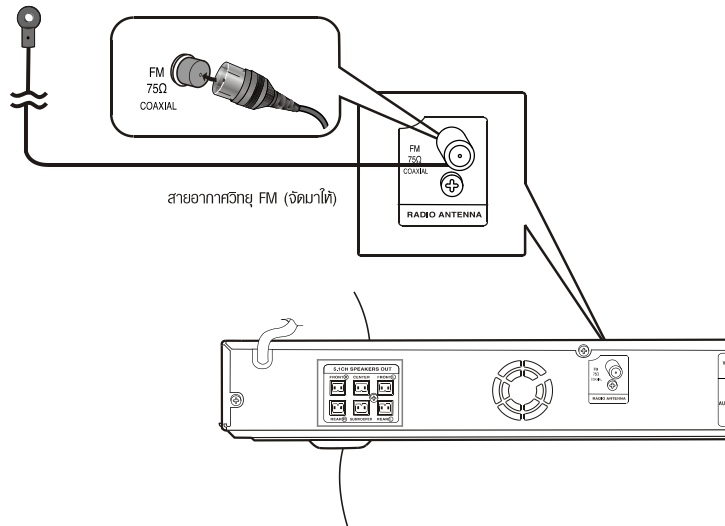


### การเชื่อมต่อสายอากาศวิทยุ FM

1. เสียบสายอากาศ FM เข้ากับช่องเสียบ FM 75Ω COAXIAL
2. ค่อยๆ ดึงสายอากาศไปรอบๆ จนกว่าจะพบปุ่มที่สามารถรับสัญญาณได้ดี จากนั้นจึงดึงสายอากาศเข้ากับผนังหรือพื้นผิวที่มีความแข็งแรง

## การเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ภายนอก

### การเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ดิจิทัล/อนาล็อกภายนอก

ตัวอย่าง : อุปกรณ์สัญญาณดิจิทัล เช่น Set-Top Box หรือเครื่องบันทึกทีวี  
อุปกรณ์สัญญาณอนาล็อก เช่น เครื่อง VCR หรือโทรทัศน์

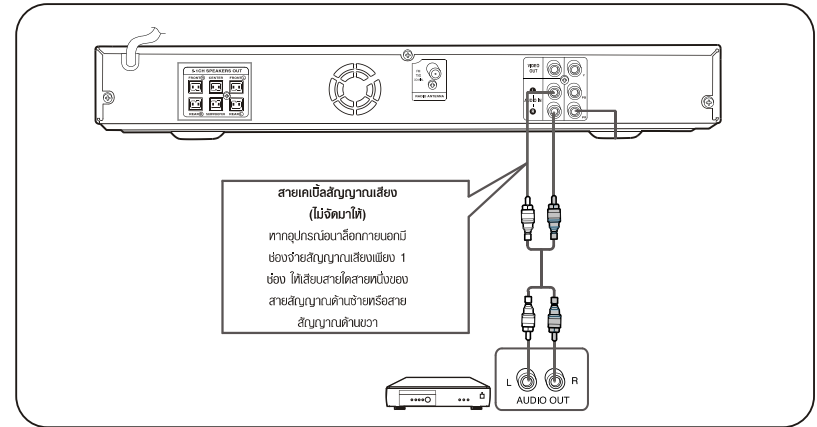

สายเคเบิลสัญญาณเสียง  
(ไม่จำกัด)  
หากอุปกรณ์ภายนอกมี  
ช่องจ่ายสัญญาณเสียงเพียง 1  
ช่อง ให้เสียบสายใดสายหนึ่งของ  
สายสัญญาณด้านซ้ายหรือสาย  
สัญญาณด้านขวา


1. เชื่อมต่อช่องเสียบรับสัญญาณเสียง (Audio In) บนเครื่องเล่นทีวีเข้ากับช่องเสียบจ่ายสัญญาณเสียง (Audio Out) บนอุปกรณ์ภายนอก
  - ควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าสายของช่องเสียบตรงกัน
- 2 กดปุ่ม **AUX** บนรีโมทคอนโทรลเพื่อเลือก "AUX"
  - คุณยังสามารถใช้ปุ่ม **FUNCTION** บนตัวเครื่องเพื่อสลับตัวเลือก
  - โหมดจะเปลี่ยนสลับกันไปดังนี้: FM → DVD/CD → AUX

## ก่อนใช้งานชุดโฮมเธียเตอร์

### คำศัพท์เกี่ยวกับแผ่นดิสก์


#### ไตเติ้ลและชาร์ปเตอร์ (แผ่นวีดีทัศน์ภาพยนตร์)

- แผ่นวีดีทัศน์ภาพยนตร์แบ่งออกเป็นเซกชันใหญ่ๆ เรียกว่า "ไตเติ้ล (Titles)" และเซกชันที่แยกย่อยออกไป เรียกว่า "ชาร์ปเตอร์ (Chapters)" โดยจะมีหมายเลขกำกับ เซกชันเหล่านี้ เรียกว่า "หมายเลขไตเติ้ล (Title Numbers)" และ "หมายเลขชาร์ปเตอร์ (Chapter Numbers)"




#### แทร็ค (แผ่นซีดีภาพยนตร์และแผ่นซีดีเพลง)

- แผ่นซีดีภาพยนตร์และแผ่นซีดีเพลงแบ่งออกเป็นเซกชันต่างๆ เรียกว่า "แทร็ค (Tracks)" โดยจะมีหมายเลขกำกับเซกชันเหล่านี้ เรียกว่า "หมายเลขแทร็ค (Track Numbers)"



#### ไฟล์ (แผ่น DivX)


- แผ่น DivX แบ่งออกเป็นเซกชันต่างๆ เรียกว่า "ไฟล์ (Files)" โดยจะมีหมายเลขกำกับเซกชันเหล่านี้ เรียกว่า "หมายเลขไฟล์ (File Numbers)"



#### หมายเหตุ

- ในคู่มือเล่มนี้ ขั้นตอนที่มีสัญลักษณ์ "DVD (  )" กำกับอยู่ จะสามารถใช้ได้กับแผ่น DVD-VIDEO, DVD-AUDIO, DVD-R หรือ DVD-RW หากขั้นตอนใดมีการเจาะจงประเภทแผ่นดีวีดี จะปรากฏเป็นสัญลักษณ์แผ่นดีวีดี ประเภทต่างๆ
- เครื่องอาจแสดงหน้าจอเริ่มต้นแตกต่างกันออกไปตามเนื้อหาของแผ่นดิสก์

## การเล่นแผ่นดิสก์

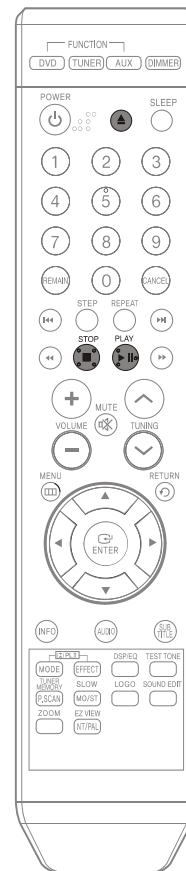

**1** กดปุ่ม **OPEN/CLÖSE** เพื่อเปิดถาดบรรจุแผ่นดิสก์



**2** ป้อนแผ่นดิสก์  
• วางแผ่นดิสก์ลงในถาดบรรจุแผ่นดิสก์เบาๆ โดยหันด้านที่มีฉลากขึ้น

**3** กดปุ่ม **OPEN/CLÖSE** เพื่อปิดถาดบรรจุแผ่นดิสก์

**DVD CD**

- เครื่องจะเริ่มเล่นแผ่นดิสก์โดยอัตโนมัติ

การหยุดเล่นแผ่นดิสก์ ให้กดปุ่ม **STOP** ระหว่างการเล่น

- หากกดปุ่มนี้ 1 ครั้ง เครื่องจะแสดงข้อความ "PRESS PLAY" และจะบันทึกตำแหน่งหยุดเล่นไว้ในหน่วยความจำ หากกดปุ่ม **PLAY/PAUSE** (  ) หรือปุ่ม **ENTER** เครื่องจะเริ่มเล่นจากตำแหน่งที่หยุดเล่น (ฟังก์ชันนี้จะทำงานเฉพาะกับแผ่นวีดีทัศน์เท่านั้น)
- หากกดปุ่มนี้ 2 ครั้ง เครื่องจะแสดงข้อความ "STOP" และหากกดปุ่ม **PLAY/PAUSE** (  ) เครื่องจะเริ่มเล่นจากจุดเริ่มต้น

การหยุดค้างการเล่นชั่วคราว ให้กดปุ่ม **PLAY/PAUSE** ระหว่างการเล่น

- หากต้องการกลับสู่การเล่น ให้กดปุ่ม **PLAY/PAUSE** (  ) อีกครั้ง

การเลือกรูปแบบสัญญาณภาพ

กดปุ่ม **NT/PAL** บนรีโมทคอนโทรลค้างไว้อย่างน้อย 5 วินาที ขณะเปิดเครื่อง

- รูปแบบสัญญาณภาพเริ่มต้นของเครื่องถูกตั้งไว้ที่ "PAL"
- ข้อความ "NTSC" หรือ "PAL" จะปรากฏในหน้าจอ

ในกรณีนี้ ให้กดปุ่ม **NT/PAL** สลับๆ เพื่อเลือกรูปแบบสัญญาณภาพระหว่าง "NTSC" และ "PAL"

- ในแต่ละประเทศมีรูปแบบสัญญาณภาพมาตรฐานที่แตกต่างกัน
- ในการเล่นแผ่นดิสก์ทั่วไป รูปแบบสัญญาณภาพของแผ่นดิสก์จะเป็นรูปแบบเดียวกับกับรูปแบบสัญญาณภาพของโทรทัศน์

#### หมายเหตุ

- เครื่องอาจแสดงหน้าจอเริ่มต้นแตกต่างกันออกไปตามเนื้อหาของแผ่นดิสก์



## การเล่นแผ่นซีดี MP3 (MP3-CD)

เครื่องเล่นนี้สามารถเล่นแผ่นซีดี (แผ่นซีดีรอม, แผ่นซีดีอาร์, แผ่นซีดีอาร์ดับบลิว) ที่มีข้อมูลเข้ารหัสในรูปแบบ MP3

MP3 WMA


**1** กดปุ่ม **OPEN/CLOSE** เพื่อเปิดถาดบรรจุแผ่นซีดีจากนั้นป้อนแผ่น MP3

- หน้าจอเมนูแผ่น MP3 จะปรากฏและเครื่องจะเริ่มเล่นแผ่น MP3
- เมนูจะมีลักษณะต่างกันไปขึ้นอยู่กับแผ่น MP3



**2** ในโหมดหยุด ให้ใช้ปุ่ม **◀ ▶ ▲ ▼** เพื่อเลือกอัลบั้ม และกดปุ่ม **ENTER**

- ใช้ปุ่ม **▲ ▼** เพื่อเลือกแทร็ค

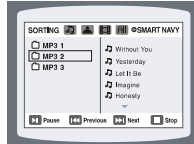

## การเล่นแผ่นซีดี MP3 (MP3-CD)

เครื่องเล่นนี้สามารถเล่นแผ่นซีดี (แผ่นซีดีรอม, แผ่นซีดีอาร์, แผ่นซีดีอาร์ดับบลิว) ที่มีข้อมูลเข้ารหัสในรูปแบบ MP3

**3** หากต้องการเปลี่ยนอัลบั้ม ให้ใช้ปุ่ม **◀ ▶ ▲ ▼** เพื่อเลือกอัลบั้มอื่น และกดปุ่ม **ENTER**

- หากต้องการเลือกอัลบั้มและแทร็คอื่น ให้ทำซ้ำขั้นตอนที่ 2 และขั้นตอนที่ 3 ข้างบน

**4** กดปุ่ม **STOP** เพื่อหยุดเล่นแผ่นซีดี



### หมายเหตุ

- เครื่องอาจไม่เล่นแผ่น MP3 บางแผ่นขึ้นอยู่กับโหมดการบันทึก
- ตารางข้อมูลของแผ่นซีดี-MP3 จะแตกต่างกันไปตามรูปแบบการบันทึกเพลง MP3 ลงในแผ่นซีดี
- ไฟล์ MP3 รองรับ: MPEG1 LAYER3 (BITRATE : 128KBPS-320KBPS, SAMPLING FREQ.: 32K/44.1K/48KHz)

## การแสดงผลข้อมูลแผ่นดิสก์

คุณสามารถรับชมข้อมูลของแผ่นดิสก์ที่เล่นบนหน้าจอโทรทัศน์

### กดปุ่ม INFO

- การกดปุ่มนี้แต่ละครั้ง หน้าจอจะเปลี่ยนไปดังนี้

**DVD**

1

จอแสดงผลข้อมูลแผ่นดิสก์จะหายไปหน้าจอ

**VCD CD**

2

จอแสดงผลข้อมูลแผ่นดิสก์จะหายไปหน้าจอ

**MP3 DivX JPEG**

3

จอแสดงผลข้อมูลแผ่นดิสก์จะหายไปหน้าจอ

**ปรากฏบนหน้าจอโทรทัศน์**

หากสัญลักษณ์นี้ปรากฏบนหน้าจอโทรทัศน์ขณะกดปุ่มคำสั่ง แสดงว่าไม่สามารถใช้งานคำสั่งนั้นกับแผ่นดิสก์ที่กำลังเล่นได้

**หมายเหตุ**

- หน้าจอข้อมูลแผ่นดิสก์อาจแตกต่างกันไปตามแผ่นดิสก์ที่เล่น
- คุณสามารถเลือกระบบเสียง DTS, DOLBY DIGITAL หรือ PRO LOGIC ได้ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแผ่นดิสก์ที่เล่น

### จอแสดงการทำงาน

<b>DVD</b> แสดงการเล่นแผ่นวีซีดี	แสดงโหมดเต็ม	แสดงเวลาที่เล่นผ่านไป	แสดงเสียงสเตอริโอ (ซ้ายขวา)
<b>CD</b> แสดงการเล่นแผ่นซีดี	แสดงการชาร์ปเตอร์	แสดงการรีเซ็ต	แสดงระบบคอลลีตอล
	แสดงแท็ก (ไฟล์)	แสดงภาษาของเสียงพากย์	แสดงเมนูกล่อง
	แสดงหัวขั้วสายใยแก้วนำแสง		

## การเล่นไฟล์ JPEG JPEG

เครื่องสามารถบันทึกภาพที่ถ่ายไว้ด้วยกล้องถ่ายภาพระบบดิจิทัลหรือกล้องถ่ายวิดีโอ หรือไฟล์ JPEG ในเครื่องคอมพิวเตอร์ลงในแฟลชไดรฟ์ และนำไปเล่นด้วยเครื่องเล่นทีวีได้

### || การหมุนภาพ/กลับตลิ่งภาพ

กดปุ่ม ▲, ▼, ◀, ▶ ระหว่างการเล่น

▲ ปุ่มภาพกลับตลิ่งภาพในแนวตั้ง

▶ ปุ่มภาพหมุนแบบทวนเข็มนาฬิกา 90°

▼ ปุ่มภาพกลับตลิ่งภาพในแนวนอน

◀ ปุ่มภาพหมุนแบบทวนเข็มนาฬิกา 90°

**ความละเอียดของไฟล์ JPEG**

- ความละเอียดสูงสุดของไฟล์ภาพ JPEG ที่ไว้: 19 ล้านพิกเซล
- ความละเอียดของภาพ Progressive: 3 ล้านพิกเซล

## การเล่นไฟล์ DivX

การข้ามไปข้างหน้า/ข้างหลัง

## ระหว่างการเล่น ให้กดปุ่ม ◀▶▶▶

- หากในแผ่นดิสก์มีมากกว่า 2 ไฟล์ เมื่อคุณกดปุ่ม ►► เครื่องจะข้ามไปเล่นยังไฟล์ถัดไป
- หากในแผ่นดิสก์มีมากกว่า 2 ไฟล์ เมื่อคุณกดปุ่ม ◀◀ เครื่องจะข้ามกลับ去玩ยังไฟล์ก่อนหน้า

## การเล่นภาพเร็ว

หากต้องการเล่นแผ่นดิสก์ด้วยความเร็วที่เพิ่มขึ้น ให้กดปุ่ม  
◀◀ หรือ ▶▶ ค้างไว้ระหว่างการเล่น

- แต่ละครั้งก็กดปุ่มใดปุ่มหนึ่งค้างไว้ ความเร็วในการเล่นจะเปลี่ยนไปดังนี้:  
 $2x \rightarrow 4x \rightarrow 8x \rightarrow 32x \rightarrow$  ความเร็วปกติ

ฟังค์ชันการเล่นข้าม 5 นาที

## ระหว่างการเล่น ให้กดปุ่ม ◀, ▶

- เมื่อกดปุ่ม ► เครื่องจะเข้าไปเล่นฉากที่อยู่หลังฉากนั้นประมาณ 5 นาที
- เมื่อกดปุ่ม ◀ เครื่องจะเข้าไปเล่นฉากที่อยู่ก่อนฉากนั้นประมาณ 5 นาที

### ฟังก์ชันการขยายภาพ (Zoom Function)

# 1 กดปุ่ม ZOOM

- การกดปุ่มนี้แต่ละครั้ง จะเป็นการเลือกกระหว่าง “ZOOM X2” และ “ZOOM OFF” สลับกัน

## หมายเหตุ

- เครื่องสามารถขยายภาพของไฟล์ DivX ได้เฉพาะในโหมด ZOOM X2



## คำบรรยายใต้ภาพ

กดปุ่ม **SUBTITLE**

- การกดปุ่มนี้แต่ละครั้ง จะเป็นการเลือกระหว่าง “**SUBTITLE ON**” (1/1,1/2...) และ “**SUBTITLE OFF**” สลับกัน
- หากแผ่นดีวีดีมีไฟล์คำบรรยายใต้ภาพเพียง 1 ไฟล์ เครื่องจะเล่นแผ่นดีวีดีนั้นโดยอัตโนมัติ

## เสียงพากย์

กดปุ่ม **AUDIO**

- การกดปุ่มนี้แต่ละครั้ง จะเป็นการเลือกระหว่าง "AUDIO ON" (1/1, 1/2...) และ "🔊" สลับกัน

**หมายเหตุ**

- “” จะปรากฏขึ้นเมื่อเสียงพากย์ในแผ่นดิสก์มี 1 ภาษา

### **DivX (Digital internet video eXpress)**

DivX คือรูปแบบไฟล์วิดีโอที่ได้รับการพัฒนาจากโมโคซอฟท์ โดยมีพื้นฐานการบีบอัดสัญญาณภาพ MPEG4 เพื่อให้ข้อมูลภาพและเสียงผ่านทางอินเทอร์เน็ตในเวลาเรียลไทม์

ไฟล์ MPEG4 ใช้ในการเข้ารหัสภาพและไฟล์ MP3 ใช้ในการเข้ารหัสเสียง ดังนั้นผู้ใช้สามารถรับชมภาพยนตร์ที่มีคุณภาพของภาพและเสียงระดับดีวีดี

## 1. รูปแบบที่รองรับ

- ผลิตภัณฑ์ที่สามารถใช้งานได้อย่างเฉพาะในรูปแบบมีเสียงดังแสดงด้านล่างเท่านั้น หากไม่สามารถใช้งานรูปแบบภาพและเสียงได้พร้อมกัน ผู้ใช้อาจประสบปัญหา เช่น ภาพแตกหรือไม่มีเสียง

- รูปแบบภาพที่รองรับ

รูปแบบ	AVI	WMV
เวอร์ชันที่รองรับ	DivX3.11 ~ 5.1	V1/V2/V3/V7

- รูปแบบเสียงที่รองรับ

รูปแบบ	MP3	WMA	AC3	DTS
Bit Rate	80~384kbps	56~128kbps	128~384kbps	1.5Mbps
ความถี่	44.1khz		44.1/48khz	44.1khz

- ไม่ใส่ DivX ประกอบด้วยไฟล์ภาพและเสียงที่สร้างในรูปแบบ DTS เฉพาะที่รองรับได้ถึง 6Mbps
- อัตราส่วนของภาพ : แม้จะค่าความละเอียดเริ่มต้นของไฟล์ DivX คือ 640\*480 พิกเซล (4:3) พิกเซลที่ขึ้นสามารถให้ภาพที่ความละเอียดถึง 720\*480 พิกเซล (16:9) แต่ไม่สามารถใช้งานได้หากความละเอียดของหน้าจอสูงกว่า 800
- เมื่อคุณเล่นแฟ้มดิจิทัลที่มีความถี่สูงกว่า 48kHz หรือ 320kbps คุณอาจเจอปัญหาภาพสั่นระหว่างการเล่น

## 2. การแก้ไขชั้นภาพ



- คุณต้องมีประสบการณ์ในการคัดลอกหรือแก้ไขภาพเพื่อที่จะใช้งานฟังก์ชันนี้อย่างถูกต้อง
- การใช้ฟังก์ชันแก้ไข เช่น ใช้นามไฟล์ใหม่เพิ่มขึ้น (\*.smi) ในชื่อไฟล์ด้วยกันเป็นไฟล์ DivX (\*.avi) ภายในไฟล์เดสก์เดียวกัน ตัวอย่าง Root Samsung\_Bluetek\_007CD1.avi Samsung\_Bluetek\_007CD1.smi
- คุณสามารถตั้งชื่อไฟล์ได้ถึง 60 ตัวอักษรแบบอักษรมานะอริ หรือ 30 ตัวอักษรแบบเอเชียตะวันออก (ตัวอักษร 2 ไท่ เช่น ภาษาเกาหลีและภาษาจีน)

## การตรวจสอบเวลาที่เหลือ

### กดปุ่ม REMAIN

- สำหรับการตรวจสอบเวลารวมและเวลาที่เหลือของไตเติ้ลหรือชาร์ปเตอร์ที่เล่น

#### การกดปุ่ม REMAIN แต่ละครั้ง

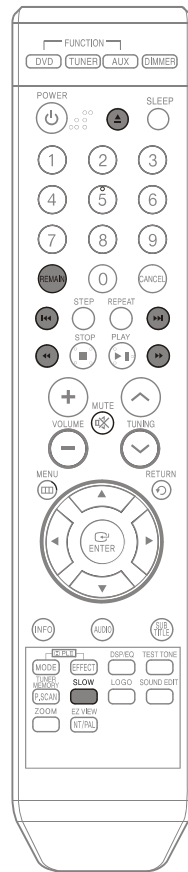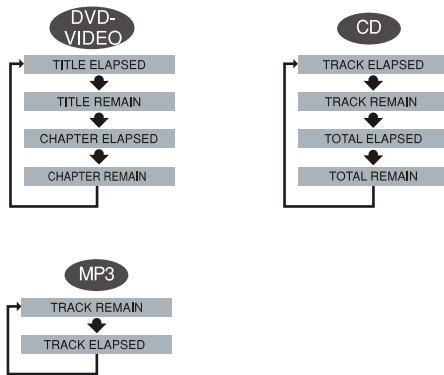


## การเล่นภาพเร็ว/ภาพช้า

### การเล่นภาพเร็ว

DVD CD MP3

#### กดปุ่ม <<< >>> ค้างไว้


- แต่ละครั้งที่กดปุ่มเหล่านี้ค้างไว้ระหว่างการเล่น ความเร็วในการเล่นจะเปลี่ยนไปดังนี้:

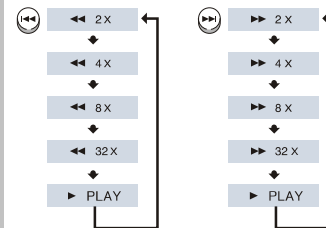

### การเล่นภาพช้า

#### กดปุ่ม SLOW


- การกดปุ่มนี้แต่ละครั้งระหว่างการเล่น ความเร็วในการเล่นจะเปลี่ยนไปดังนี้:

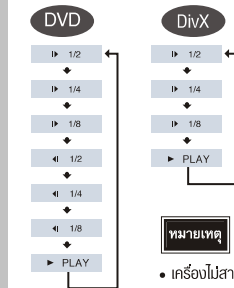

## การข้ามฉาก/เพลง

#### กดปุ่ม <<< >>> สั้นๆ

- การกดปุ่มเหล่านี้สั้นๆ แต่ละครั้งระหว่างการเล่น เครื่องจะเล่นชาร์ปเตอร์, แทร็ค หรือไอดีคกอร์ (ไฟล์) ก่อนหน้าหรือถัดไป
- คุณไม่สามารถข้ามชาร์ปเตอร์อย่างต่อเนื่องได้

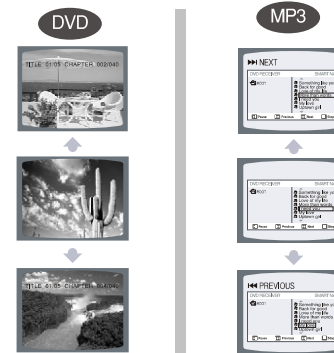



## การเล่นซ้ำ

คุณสามารถเล่นซ้ำวีซีดี, ดีวีดี, แกร์ (เพลง) หรือโคเรคทอร์ (ไฟล์เอ็มพี3) ซ้ำได้

DVD CD MP3 JPEG

### กดปุ่ม REPEAT

- การกดปุ่มนี้แต่ละครั้งระหว่างการเล่น รูปแบบการเล่นจะเปลี่ยนไปดังนี้:

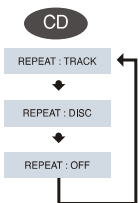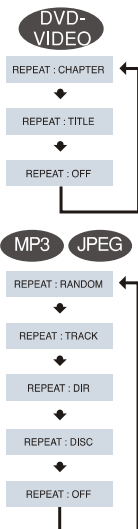

### รูปแบบการเล่นซ้ำ

#### CHAPTER

เล่นซ้ำวีซีดีที่เลือก

#### TITLE

เล่นซ้ำไตเติ้ลที่เลือก

#### RANDOM

สุ่มเล่นแทร็ก (เครื่องอาจเล่นแทร็กที่เล่นไปแล้วซ้ำอีกครั้ง)

#### TRACK

เล่นซ้ำแทร็กที่เลือก

#### DIR

เล่นซ้ำทุกแทร็กในโฟลเดอร์ที่เลือก

#### DISC

เล่นซ้ำทั้งแผ่นดิสก์

#### OFF

ยกเลิกการเล่นซ้ำ

### การเลือกโหมดการเล่นซ้ำจากหน้าจอข้อมูลแผ่นดิสก์

1 กดปุ่ม INFO 2 ครั้ง

2 กดปุ่ม ► เพื่อไปที่หน้าจอ REPEAT


PLAYBACK (↺) (การเล่นซ้ำ)

3 กดปุ่ม ▼ เพื่อเลือกโหมดการเล่นซ้ำที่ต้องการ


4 กดปุ่ม ENTER

\* สำหรับแผ่น MP3 และแผ่น JPEG คุณไม่สามารถเลือกการเล่นซ้ำจากหน้าจอแสดงข้อมูลได้

DVD

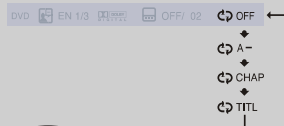

CD

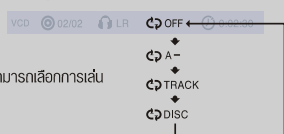

## การเล่นซ้ำ A-B

คุณสามารถเล่นส่วนที่กำหนดในแผ่นวีซีดีซ้ำได้

DVD

1 กดปุ่ม INFO 2 ครั้ง

- ในการเล่นซ้ำ A-B สำหรับแผ่นวีซีดีหรือแผ่นซีดี ให้กดปุ่ม INFO 1 ครั้ง

DVD EN 1/3 [REPEAT] OFF/ 02 ↺ OFF

3 กดปุ่ม ▲, ▼ เพื่อเลือก 'A-' จากนั้นกดปุ่ม ENTER ที่จุดที่ต้องการเริ่มการเล่นซ้ำ

- เมื่อกดปุ่ม ENTER เครื่องจะจัดเก็บตำแหน่งที่เลือกไว้ในหน่วยความทรงจำ

DVD EN 1/3 [REPEAT] OFF/ 02 ↺ A-?

↓  
 REPEAT : A-

2 กดปุ่ม ► เพื่อไปที่หน้าจอ REPEAT PLAYBACK (↺) (การเล่นซ้ำ)


DVD EN 1/3 [REPEAT] OFF/ 02 ↺ OFF

4 กดปุ่ม ENTER ที่จุดที่ต้องการสิ้นสุดการเล่นซ้ำ

- เครื่องจะเล่นส่วนที่กำหนดไว้ซ้ำ

DVD EN 1/3 [REPEAT] OFF/ 02 ↺ A-B

REPEAT : A-B

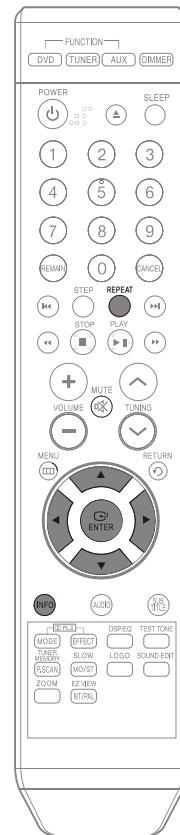

หากต้องการกลับเข้าสู่การเล่นปกติ ให้กดปุ่ม ▲, ▼ เพื่อเลือก ↺ OFF (ปิดการเล่นซ้ำ)

### หมายเหตุ

- ฟังก์ชันการเล่นซ้ำ A-B จะไม่ทำงานในการเล่นแผ่น MP3 หรือแผ่น JPEG

การใช้งาน

## ฟังก์ชันการเล่นภาพไปข้างหน้าทีละภาพ (DVD)

### กดปุ่ม STEP

- การกดปุ่มนี้แต่ละครั้งระหว่างการเล่น จะทำให้เครื่องเลื่อนภาพไปข้างหน้าทีละภาพ

#### หมายเหตุ

- ระหว่างการเล่นเร็วในการเล่นแผ่นซีดีหรือแผ่นดีวีดี คุณจะได้ยินเสียงเฉพาะที่ความเร็ว 2x เท่านั้น และจะไม่ได้ยินเสียงที่ความเร็ว 4x, 8x และ 32x
- คุณจะได้ยินเสียงระหว่างการเล่นภาพช้าและการเล่นภาพไปข้างหน้าทีละภาพ



## ฟังก์ชันมุมกล้อง (Angle Function) (DVD)

ฟังก์ชันนี้ช่วยให้คุณสามารถรับชมจากเดียวกันในมุมมองที่ต่างกันได้

### 1 กดปุ่ม INFO


DVD 01/01 001/040 0:00:37 1/3

### 2 กดปุ่ม ► เพื่อไปที่หน้าจอ ANGLE (มุมกล้อง)

DVD 01/01 001/040 0:00:37 1/3

### 3 กดปุ่ม ▲, ▼ หรือปุ่มตัวเลขเพื่อเลือกมุมกล้องที่ต้องการ

- การกดปุ่มเหล่านี้แต่ละครั้ง มุมกล้องจะเปลี่ยนไปดังนี้:



#### หมายเหตุ

- ฟังก์ชันมุมกล้องจะทำงานเฉพาะกับแผ่นดีวีดีที่มีการบันทึกมุมมองหลายมุมมอง



## ฟังก์ชันการซูมภาพ (การขยายภาพ) (DVD)

คุณสามารถขยายภาพในบริเวณที่ต้องการได้

### 1 กดปุ่ม ZOOM




### 2 กดปุ่ม ▲, ▼, ◀, ▶ เพื่อไปยังบริเวณที่ต้องการขยาย



### 3 กดปุ่ม ENTER


- การกดปุ่มนี้แต่ละครั้ง ระดับการซูมภาพจะเปลี่ยนไปดังนี้:



## ฟังก์ชัน EZ VIEW (DVD)

### กดปุ่ม EZ VIEW

- การกดปุ่มนี้แต่ละครั้ง ฟังก์ชันการซูมจะสลับกันระหว่างเปิด (On) และปิด (Off)
- เมื่อเล่นภาพยนตร์ในรูปแบบจอกว้างโดยแถบสีดำปรากฏด้านบนและด้านล่างของหน้าจอโทรทัศน์ คุณสามารถแถบสีดำออกได้ โดยกดปุ่ม EZ VIEW

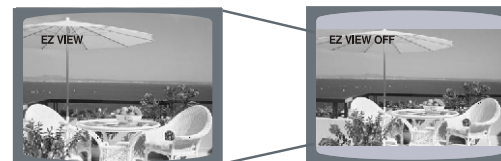

#### หมายเหตุ

- ฟังก์ชันนี้ไม่ทำงานกับแผ่นดีวีดีที่ถูกบันทึกมาในรูปแบบหลายมุมมอง
- แถบสีดำอาจไม่หายไปเนื่องจากแผ่นดีวีดีบางแผ่นมีอัตราส่วนแนวขนาน และแนวตั้งในตัว



## การเลือกภาษาของเสียงพากย์/คำบรรยายใต้ภาพ

ฟังก์ชันการเลือกภาษาของเสียงพากย์

DVD

1 กดปุ่ม **INFO** 2 ครั้ง

DVD EN 1/3 SP 2/3 OFF/ 02 OFF


2 กดปุ่ม **▲**, **▼** หรือปุ่มตัวเลขเพื่อเลือกภาษาของเสียงพากย์ที่ต้องการ

- การกดปุ่มเหล่านี้แต่ละครั้งเป็นการเลือกภาษาของเสียงพากย์ที่แตกต่างกัน (ภาษาอังกฤษ : ENGLISH, ภาษาสเปน : SPANISH, ภาษาฝรั่งเศส : FRENCH เป็นต้น) ขึ้นอยู่กับจำนวนภาษาในแผ่นดิสก์

DVD EN 1/3 SP 2/3 OFF/ 02 OFF

SP 2/3  
FR 3/3

- หมายเหตุ**
- คุณสามารถใช้ปุ่ม AUDIO บนรีโมทคอนโทรลในการเลือกภาษาของเสียงพากย์ได้

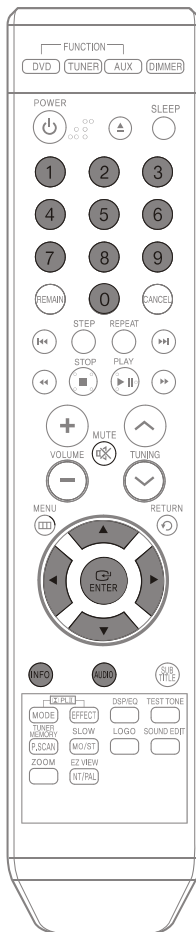

ฟังก์ชันการเลือกภาษาของคำบรรยายใต้ภาพ

DVD

1 กดปุ่ม **INFO** 2 ครั้ง

DVD EN 1/3 SP 2/3 OFF/ 02 OFF

2 กดปุ่ม **►** เพื่อไปที่หน้าจอ **SUBTITLE** ( )

DVD EN 1/3 SP 2/3 OFF/ 02 OFF

3 กดปุ่ม **▼** หรือปุ่มตัวเลขเพื่อเลือกภาษาของคำบรรยายใต้ภาพที่ต้องการ

DVD EN 1/3 SP 2/3 EN 01/ 03 OFF

SP 02/ 03  
FR 03/ 03  
OFF / 03

**หมายเหตุ**

- คุณสามารถใช้ปุ่ม SUBTITLE บนรีโมทคอนโทรลเพื่อเลือกภาษาของคำบรรยายใต้ภาพได้
- ฟังก์ชันภาษาของเสียงพากย์และภาษาของคำบรรยายใต้ภาพอาจไม่ทำงาน ขึ้นอยู่กับแผ่นดิสก์



การใช้งาน

## การไปที่ฉากหรือเพลงโดยตรง

DVD CD

### 1 กดปุ่ม INFO

DVD 01:05 001/040 0:00:37 8x/1

การไปที่ไตเติ้ล/แทร็ค

### 2 กดปุ่ม ▲, ▼ หรือปุ่มตัวเลขเพื่อเลือกไตเติ้ล/แทร็คที่ต้องการ จากนั้นกดปุ่ม ENTER

DVD 03:05 001/092 0:00:01 8x/1

การไปที่ชาร์ปเตอร์

### 3 กดปุ่ม ◀, ▶ เพื่อไปยังหน้าจอ (จอ) ชาร์ปเตอร์

DVD 01:05 001/040 0:00:01 8x/1

การไปที่ชาร์ปเตอร์

### 4 กดปุ่ม ▲, ▼ หรือปุ่มตัวเลขเพื่อเลือกชาร์ปเตอร์ที่ต้องการ จากนั้นกดปุ่ม ENTER

DVD 01:05 025/040 0:00:01 8x/1

การไปที่เวลาที่กำหนด

### 5 กดปุ่ม ◀, ▶ เพื่อไปยังหน้าจอเวลา

DVD 01:05 025/040 1:17:30 8x/1

การไปที่เวลาที่กำหนด


### 6 กดปุ่มตัวเลขเพื่อเลือกเวลาที่ต้องการ จากนั้นกดปุ่ม ENTER

DVD 01:05 025/040 1:30:00 8x/1

MP3 JPEG

### กดปุ่มตัวเลข

- เครื่องจะเล่นไฟล์ที่เลือก
- ในการเล่น MP3 หรือแผ่น JPEG จะไม่สามารถไปที่เพลงโดยตรงได้จากหน้าจอข้อมูลแผ่นดิสก์
- เมื่อเล่นแผ่น MP3 หรือแผ่น JPEG คุณไม่สามารถใช้ปุ่ม ▲, ▼ เพื่อไปที่ไฟล์เตอร์ หากต้องการไปที่ไฟล์เตอร์ ให้กดปุ่ม ■ (ปุ่มหยุด) จากนั้นกดปุ่ม ▲, ▼

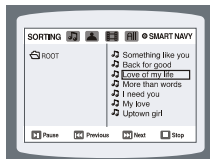

หมายเหตุ

- คุณสามารถกดปุ่ม ◀◀, ▶▶ บนรีโมทคอนโทรลเพื่อไปยังไตเติ้ล, ชาร์ปเตอร์ หรือแทร็คที่ต้องการได้โดยตรง
- คุณอาจไม่สามารถไปที่ไตเติ้ลหรือเวลาที่เลือกได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแผ่นดิสก์นั้นๆ

## การใช้งานเมนูแผ่นดิสก์ DVD

คุณสามารถใช้งานเมนูแผ่นดิสก์ในการเลือกภาษาของเสียงพากย์, ภาษาของคำบรรยายใต้ภาพ, โพรไฟล์ เป็นต้น เมนูแผ่นดิสก์มีเนื้อหาที่ต่างกันไปในแต่ละแผ่น

### 1 ในโหมดหยุด ให้กดปุ่ม MENU

- หากเล่นแผ่นดีวีดี (เวอร์ชัน 2.0) การกดปุ่มนี้จะเป็นการเลือกสลับกับระหว่างเปิดฟังก์ชันควบคุมการเล่น (PBC ON) และปิดฟังก์ชันควบคุมการเล่น (PBC OFF)



หมายเหตุ

- หน้าจอเมนูแผ่นดิสก์อาจแตกต่างกันไปในแต่ละแผ่นดิสก์

### 2 กดปุ่ม ▲, ▼ เพื่อไปที่ "DISC MENU" จากนั้นกดปุ่ม ENTER

- หากคุณเลือกเมนูที่ไม่ใช่แผ่นดิสก์นั้น เครื่องจะแสดงข้อความ "This menu is not supported" บนหน้าจอ



### 3 กดปุ่ม ▲, ▼, ◀, ▶ เพื่อเลือกรายการที่ต้องการ

- กดปุ่ม ENTER



การใช้งาน

## การใช้เมนูไตเติ้ล DVD

ในการเล่นแผ่นดีวีดีที่ประกอบด้วยหลายไตเติ้ล คุณสามารถกริบบนไตเติ้ลของภาพยนตร์แต่ละเรื่องได้ คุณสมบัติของฟังก์ชันนี้อาจเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละแผ่นดิสก์

### 1 ในโหมดหยุด ให้กดปุ่ม MENU



### 2 กดปุ่ม ▲, ▼ เพื่อไปที่ "Title Menu"



### 3 กดปุ่ม ENTER

- หน้าจอเมนูไตเติ้ลปรากฏ



กดปุ่ม MENU เพื่อออกจากหน้าจอการตั้งค่า

หมายเหตุ

- หน้าจอเมนูอาจแตกต่างกันไปในแต่ละแผ่นดิสก์

ภาษาบนหน้าจอ OSD (On-Screen Display) ถูกตั้งค่าเริ่มต้นไว้ที่ English (ภาษาอังกฤษ)



- เมื่อตั้งค่าเสร็จสมบูรณ์ หากคุณตั้งค่าไว้ที่ English(ภาษาอังกฤษ)ภาษาบนหน้าจอ (OSD) จะแสดงเป็นภาษาอังกฤษ

กดปุ่ม **RETURN** เพื่อกลับสู่ระดับเดิมที่ตั้งไว้

กดปุ่ม **MENU** เพื่อออกจากหน้าจอ

## การตั้งคำถาม



- หากต้องการเลือกภาษาอื่น ให้เลือก OTHER และป้อนรหัสของภาษาที่ต้องการ (ดูหน้า 62 สำหรับรหัสของภาษาต่างๆ) คุณสามารถเลือกภาษาของเสียงพากย์ (AUDIO), คำบรรยายใต้ภาพ (SUBTITLE) และภาษาของเมนูแผ่นดีวีดี (DISC MENU) ได้



การเลือกภาษาบน  
หน้าจอ (OSD)



การเลือกภาษาของเสียงพากย์  
(ที่บันทึกไว้ในแผ่นดิสก์)



การเลือกภาษาของ  
คำบรรยายใต้ภาพ  
(ที่บันทึกไว้ในแผ่นดิสก์)




การเลือกภาษาของเมนู  
(ที่บันทึกไว้ในแฟลตสก์)

- หากคุณตั้งคำภาษาใดภาษาหนึ่งไว้ แต่ภาษาที่คุณเลือกไม่ได้ถูกบันทึกไว้ในแผ่นดิสก์ ภาษาของเมนูก็จะไม่เปลี่ยนไป

# การตั้งค่าประเภทหน้าจอโทรทัศน์

คุณสามารถเลือกอัตราส่วนหน้าจอโทรทัศน์ในการแสดงภาพได้ (จอกว้างหรือจอธรรมดาอัตราส่วน 4:3) ตามประเภทของเครื่องโทรทัศน์

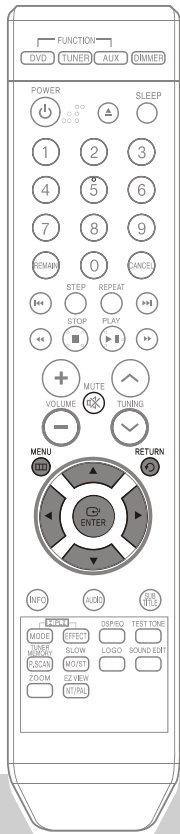

## 1 ในโหมดหยุด ให้กดปุ่ม MENU



## 2 กดปุ่ม ▼ เพื่อไปที่ "Setup" จากนั้นกดปุ่ม ENTER



## 3 กดปุ่ม ▼ เพื่อไปที่ "TV DISPLAY" จากนั้นกดปุ่ม ENTER



## 4 กดปุ่ม ▲, ▼ เพื่อเลือกรายการที่ต้องการ จากนั้นกดปุ่ม ENTER

- เมื่อตั้งค่าเสร็จแล้ว เครื่องจะกลับไปแสดงหน้าจอตามค่า



กดปุ่ม **RETURN** เพื่อกลับสู่ระดับเดิมที่ตั้งไว้

กดปุ่ม **MENU** เพื่อออกจากหน้าจอ

## การปรับอัตราส่วนหน้าจอโทรทัศน์ (ขนาดหน้าจอในการแสดงภาพ)

ขนาดอัตราส่วนของหน้าจอโทรทัศน์ธรรมดาในแนวนอนกับแนวตั้ง คือ 4:3 ในขณะที่อัตราส่วนของโทรทัศน์แบบจอกว้างและภาพคมชัดสูงอยู่ที่ 16:9 อัตราส่วนนี้เรียกว่าอัตราส่วนหน้าจอ ในการเล่นแผ่นวีดีทัศน์กับทีวีด้วยขนาดหน้าจอที่แตกต่างกัน คุณควรปรับอัตราส่วนของหน้าจอให้พอดีกับจอโทรทัศน์ หรืออัตโนมัติ

- สำหรับโทรทัศน์มาตรฐาน สามารถเลือกทั้งขนาด 4:3LB หรือ 4:3PS ได้ตามความต้องการ ให้เลือกขนาด 16:9 หากใช้โทรทัศน์แบบจอกว้าง

### WIDE

- : เลือกรายการนี้เพื่อรับชมภาพขนาด 16:9 บนโทรทัศน์แบบจอกว้างเพื่อให้ภาพปรากฏเต็มหน้าจอโทรทัศน์
- คุณสามารถเปลี่ยนไปกับการรับชมภาพในขนาดอัตราส่วนแบบจอกว้างได้



### 4:3LB (4:3 Letterbox)

- : เลือกรายการนี้เพื่อเล่นภาพขนาด 16:9 ในโหมดเลตเตอร์บอกซ์จากโทรทัศน์ทั่วไป
- แถบสีขาวปรากฏบริเวณด้านบนและด้านล่างของโทรทัศน์



### 4:3PS (4:3 Pan&Scan)

- : เลือกรายการนี้เพื่อเล่นภาพขนาด 16:9 ในโหมดแพน&สแกนจากโทรทัศน์ทั่วไป
- เครื่องจะแสดงส่วนตรงกลางภาพเท่านั้น (โดยตัดด้านข้างของภาพขนาด 16:9 ออก)




### หมายเหตุ

- หากอัตราส่วนภาพของแผ่นวีดีทัศน์เป็นขนาด 4:3 คุณจะไม่สามารถรับชมภาพเหล่านั้นในแบบจอกว้างได้
- เนื่องจากแผ่นวีดีทัศน์มักมีหลากหลายรูปแบบ ภาพอาจดูต่างกันไปขึ้นอยู่กับซอฟต์แวร์ที่ใช้, ประเภทของโทรทัศน์ และการตั้งอัตราส่วนหน้าจอ

## การตั้งค่าควบคุมการรับชมภาพยนตร์ (ระดับการชม)

คุณสามารถใช้ฟังก์ชันนี้เพื่อจำกัดการรับชมภาพยนตร์สำหรับผู้ใหญ่หรือภาพยนตร์ที่มีฉากรุนแรงจากแผ่นวีดีทีที่ไม่ต้องการให้เด็กรับชม

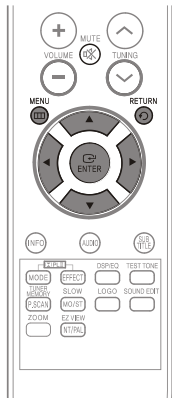

1 ในโหมดหยุด ให้กดปุ่ม **MENU**



2 กดปุ่ม **▼** เพื่อไปที่ "Setup" จากนั้นกดปุ่ม **ENTER**



3 กดปุ่ม **▼** เพื่อไปที่ "PARENTAL" จากนั้นกดปุ่ม **ENTER**



4 กดปุ่ม **▲, ▼** เพื่อเลือกระดับการชม จากนั้นกดปุ่ม **ENTER**

- หากคุณเลือกระดับ 6 คุณจะไม่สามารถรับชมภาพยนตร์ที่ระดับ 7 ขึ้นไปได้
- ระดับที่สูงจะเป็นภาพยนตร์ซึ่งเนื้อหาที่รุนแรงมากขึ้น หรือมีเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมสำหรับเด็กมากขึ้น



5 ป้อนรหัสผ่านจากนั้นกดปุ่ม **ENTER**

- รหัสผ่านเริ่มต้นของเครื่องคือ 7890
- เมื่อตั้งรหัสผ่านเสร็จสมบูรณ์ เครื่องจะแสดงหน้าจอรีเซ็ตหน้าจอ




**หมายเหตุ** • คุณสามารถใช้งานฟังก์ชันนี้ได้เฉพาะกับแผ่นวีดีทีที่บรรจุข้อมูลระดับการรับชมไว้เท่านั้น

กดปุ่ม **RETURN** เพื่อกลับสู่ระดับเดิมที่ตั้งไว้

กดปุ่ม **MENU** เพื่อออกจากหน้าจอ

## การตั้งรหัสผ่าน

คุณสามารถตั้งรหัสผ่านสำหรับการตั้งค่าควบคุมการรับชมภาพยนตร์ (ระดับการชม) ได้

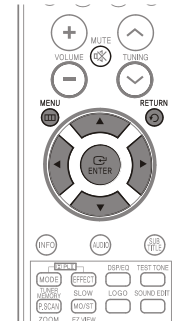

1 กดปุ่ม **MENU**



2 กดปุ่ม **▼** เพื่อไปที่ "Setup" จากนั้นกดปุ่ม **ENTER**



3 กดปุ่ม **▼** เพื่อไปที่ "PASSWORD" จากนั้นกดปุ่ม **ENTER**



4 กดปุ่ม **ENTER**



5 ป้อนรหัสผ่าน จากนั้นกดปุ่ม **ENTER**

- ป้อนรหัสผ่านเดิม, รหัสผ่านใหม่ และยืนยันรหัสผ่านใหม่
- การตั้งรหัสผ่านเสร็จสมบูรณ์



**หมายเหตุ** • รหัสผ่านเริ่มต้นของเครื่องคือ 7890

**หากคุณลืมรหัสผ่านสำหรับการตั้งค่าควบคุมการรับชมภาพยนตร์ ควรปฏิบัติดังนี้**

- ในขณะที่ไม่มีแผ่นดิสก์อยู่ในเครื่อง ให้กดปุ่ม **■** ของเครื่องเล่นค้างไว้อย่างน้อย 5 วินาที จะปรากฏข้อความ INITIALIZE บนหน้าจอและการตั้งค่าทั้งหมดจะกลับคืนสู่ค่าเริ่มต้นของเครื่อง

- กดปุ่ม **POWER**

การใช้ฟังก์ชันการตั้งค่าใหม่ (RESET) จะเป็นการลบการตั้งค่าที่จัดเก็บไว้ทั้งหมดตามใช้ฟังก์ชันนี้หากไม่จำเป็น

## การตั้งค่าวอลเปเปอร์ JPEG DVD

ในขณะที่ทำการรับชมภาพจากแผ่นวีซีดี, แผ่นดีวีดี หรือแผ่นซีดี JPEG คุณจะสามารถตั้งค่าภาพที่คุณชอบให้เป็นภาพวอลเปเปอร์ได้

### การตั้งค่าวอลเปเปอร์

**1** ระหว่างการเล่น ให้กดปุ่ม **PLAY/PAUSE** เมื่อภาพที่คุณชอบปรากฏ



**2** กดปุ่ม **LOGO**

- เครื่องจะแสดงข้อความ **"COPY LOGO DATA"** บนหน้าจอโทรทัศน์



**3** เครื่องจะปิดลงและเปิดขึ้นอีกครั้ง


- เครื่องจะแสดงภาพที่เลือกให้เป็นวอลเปเปอร์
- คุณสามารถเลือกภาพที่ต้องการให้เป็นวอลเปเปอร์ได้ 3 ภาพ



เลือกรายการนี้เพื่อตั้งค่าภาพ  
สัญลักษณ์ช่องทีวีเป็นวอลเปเปอร์



เลือกรายการนี้เพื่อตั้งค่าภาพ  
ที่คุณต้องการให้เป็นวอลเปเปอร์

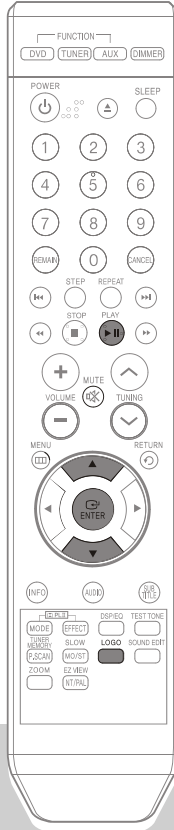

### การเลือกรูปแบบจาก 1 ใน 3 รูปแบบของวอลเปเปอร์ที่ตั้งค่าไว้

**1** ในโหมดหยุด ให้กดปุ่ม **MENU**



**2** กดปุ่ม **▼** เพื่อไปที่ **"Setup"** จากนั้นกดปุ่ม **ENTER**



**3** กดปุ่ม **▼** เพื่อไปที่ **"LOGO"** จากนั้นกดปุ่ม **ENTER**



**4** กดปุ่ม **▼** เพื่อเลือก **USER** ที่ต้องการ จากนั้นกดปุ่ม **ENTER**



**5** กดปุ่ม **MENU** เพื่อออกจากหน้าจอการตั้งค่า

การตั้งค่า


กดปุ่ม **RETURN** เพื่อกลับสู่ระดับเดิมที่ตั้งไว้

กดปุ่ม **MENU** เพื่อออกจากหน้าจอ



## การรีจิสเตอร์ DivX (R)

- กรุณาใช้หลักการรีจิสเตอร์ในการรีจิสเตอร์เครื่องเล่น  
ด้วยรูปแบบ DivX (R) video หากต้องการศึกษาเพิ่ม  
เติม กรุณาเข้าไปที่ [www.divx.com/vod](http://www.divx.com/vod)

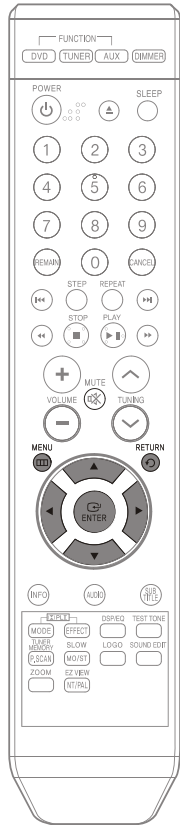

**1** กดปุ่ม **MENU** ใน  
ขณะที่กดบนหน้าจอ  
ดิสก์เปิดอยู่



**2** กดปุ่ม **▼** เพื่อไปที่  
"Setup" จากนั้น  
กดปุ่ม **ENTER**



**3** กดปุ่ม **▼** เพื่อไปที่  
"DIVX(R)registration"  
จากนั้น กดปุ่ม **ENTER**



## การตั้งค่าโหมดลำโพง

การจ่ายสัญญาณและการตอบสนองคลื่นความถี่จากลำโพง จะถูกปรับเปลี่ยนโดยอัตโนมัติ ตามการตั้งค่าลำโพง และ  
สถานะการใช้งานของลำโพง

**1** ในโหมดหยุด ให้กดปุ่ม  
**MENU**



**3** ในการตั้งค่าลำโพง  
ให้กดปุ่ม **ENTER**  
อีกครั้ง



**2** กดปุ่ม **▼** เพื่อไปที่  
"Audio" จากนั้นกด  
ปุ่ม **ENTER**



**4** กดปุ่ม **▲, ▼, ◀, ▶**  
เพื่อไปที่รายการ  
ลำโพงที่ต้องการ  
จากนั้นกดปุ่ม **ENTER**

- สำหรับลำโพงกลาง (C), ลำโพงเซอร์ราวด์ซ้าย (LS)  
และลำโพงเซอร์ราวด์ขวา (RS) การกดปุ่ม ENTER  
จะเป็นการเลือกโหมดสลับกันดังนี้ SMALL → NONE
- เครื่องจะตั้งค่าลำโพงซ้ายและขวาไว้ที่ SMALL



**SMALL** : เลือกรายการนี้เมื่อเชื่อมต่อลำโพงนั้นเข้ากับเครื่อง  
**NONE** : เลือกรายการนี้เมื่อไม่ได้เชื่อมต่อลำโพงนั้นเข้ากับเครื่อง


### หมายเหตุ

- โหมดลำโพงอาจแตกต่างกันไปตามการตั้งค่าระบบ PRO LOGIC และระบบ STEREO (ดูหน้า 55)



## การตั้งค่าการหน่วงเวลา

หากคุณไม่สามารถจัดวางลำโพงให้ห่างจากตำแหน่งการรับฟังเป็นระยะทางที่เหมาะสม คุณสามารถปรับการหน่วงเวลาของสัญญาณเสียงจากลำโพงกลางและลำโพงหลังได้

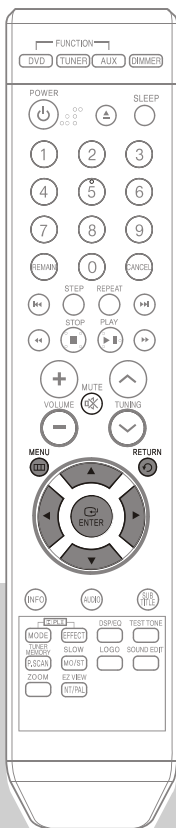

### 1 โทมดหยุด ให้กดปุ่ม MENU



### 2 กดปุ่ม ▼ เพื่อไปที่ "Audio" จากนั้นกดปุ่ม ENTER



### 3 กดปุ่ม ▼ เพื่อไปที่ "DELAY TIME" จากนั้นกดปุ่ม ENTER



### 4 กดปุ่ม ▲, ▼, ◀, ▶ เพื่อไปที่รายการลำโพงที่ต้องการ จากนั้นกดปุ่ม ENTER



### 5 กดปุ่ม ◀, ▶ เพื่อปรับตั้งค่าการหน่วงเวลา

- คุณสามารถปรับตั้งค่าการหน่วงเวลาสำหรับลำโพงกลางได้ตั้งแต่ 00 ถึง 05/100 วินาที และสามารถปรับตั้งสำหรับลำโพงเซอร์ราวด์ซ้ายและเซอร์ราวด์ขวาได้ตั้งแต่ 00 ถึง 15/100 วินาที



## การตั้งค่าการหน่วงเวลาลำโพง

หากระยะทางระหว่างตำแหน่งการรับฟังและลำโพงแต่ละตัวเท่ากัน สัญญาณเสียงจากทุกลำโพงจะเดินทางมาถึงตำแหน่งการรับฟังในเวลาเดียวกัน คุณสามารถปรับเวลาที่สัญญาณเสียงจากลำโพงแต่ละตัวเดินทางมาถึงตำแหน่งการรับฟังให้แตกต่างกันได้โดยการเพิ่มค่าการหน่วงเวลาให้กับสัญญาณเสียงของลำโพงกลางและลำโพงเซอร์ราวด์ เพื่อให้คุณสามารถปรับเสียงไปกับการรับฟังเสียงเซอร์ราวด์ 5.1 แชนแนลที่มีคุณภาพดีที่สุด

### หมายเหตุ

- ในการเชื่อมต่อระบบ PL (คอลปี โปรโลจิก 2) ค่าการหน่วงเวลาอาจแตกต่างกันไปในแต่ละโทน
- ในการเชื่อมต่อระบบ AC-3 และระบบ DTS คุณสามารถปรับตั้งค่าการหน่วงเวลาได้ตั้งแต่ 00 ถึง 15/100 วินาที
- คุณสามารถปรับการหน่วงเวลาของลำโพงกลางได้เฉพาะในการเชื่อมต่อระบบเสียง 5.1 แชนแนล

## การตั้งค่าลำโพงกลาง


หากระยะทาง Dc เท่ากับหรือยาวกว่าระยะทาง Df ให้ตั้งค่าการหน่วงเวลาเป็น 0/100 วินาที หรือให้เปลี่ยนค่าการหน่วงเวลาตามตารางต่อไปนี้

ระยะทาง Df ยาวกว่าระยะทาง Dc	การหน่วงเวลา
0.00 เมตร	0 วินาที
0.34 เมตร	1 วินาที
0.68 เมตร	2 วินาที
1.02 เมตร	3 วินาที
1.36 เมตร	4 วินาที
1.70 เมตร	5 วินาที

## การตั้งค่าลำโพงหลัง (เซอร์ราวด์)

หากระยะทางของ Df เท่ากับหรือยาวกว่าระยะทาง Ds ให้ตั้งค่าการหน่วงเวลาเป็น 0/100 วินาที หรือให้เปลี่ยนค่าการหน่วงเวลาตามตารางต่อไปนี้

ระยะทาง Df ยาวกว่าระยะทาง Ds	การหน่วงเวลา
0.00 เมตร	0 วินาที
1.02 เมตร	3 วินาที
2.04 เมตร	6 วินาที
3.06 เมตร	9 วินาที
4.08 เมตร	12 วินาที
5.10 เมตร	15 วินาที

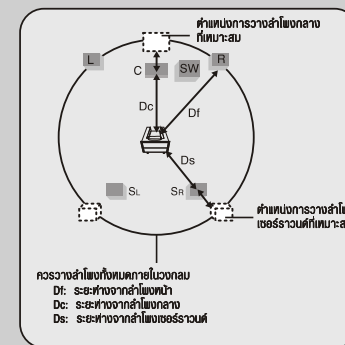

## การตั้งค่าเสียงทดสอบ

คุณสามารถใช้ฟังก์ชันเสียงทดสอบในการตรวจสอบการเชื่อมต่อลำโพงได้

**1** ในโหมดหยุด หรือไม่มีแผ่นดิสก์อยู่ในเครื่อง ให้กดปุ่ม **MENU**



**2** กดปุ่ม **▼** เพื่อไปที่ "Audio" จากนั้นกดปุ่ม **ENTER**



**3** กดปุ่ม **▼** เพื่อไปที่ "TEST TONE" จากนั้นกดปุ่ม **ENTER**

- เครื่องจะส่งสัญญาณเสียงทดสอบไปยังลำโพงหน้าซ้าย (L) → ลำโพงกลาง (C) → ลำโพงหน้าขวา (R) → ลำโพงเซอร์ราวด์ขวา (RS) → ลำโพงเซอร์ราวด์ซ้าย (LS) → ลำโพงซับวูฟเฟอร์ (SW) ตามลำดับ หากคุณกดปุ่ม **ENTER** อีกครั้ง เครื่องจะหยุดส่งสัญญาณเสียงทดสอบ



กดปุ่ม **RETURN** เพื่อกลับสู่ระดับเดิมที่ตั้งไว้

กดปุ่ม **MENU** เพื่อออกจากหน้าจอการตั้งค่า


การทดสอบเสียงด้วยตนเอง : กดปุ่ม **TEST TONE** บนรีโมทคอนโทรล

กดปุ่ม **TEST TONE**

- เครื่องจะส่งสัญญาณเสียงทดสอบดังนี้ : ในการเล่นแผ่นดีวีดี, แผ่นวีซีดี คุณสามารถใช้งานฟังก์ชันการทดสอบเสียงด้วยตนเองได้เฉพาะเมื่อเครื่องหยุดเล่นแผ่นดีวีดี
- ใช้ฟังก์ชันการทดสอบเสียงด้วยตนเองเพื่อตรวจสอบว่าการเชื่อมต่อลำโพงแต่ละตัวถูกต้องและมีปัญหาหรือไม่

ในการยุติเสียงทดสอบ ให้กดปุ่ม **TEST TONE** อีกครั้ง

L : ลำโพงหน้า (ซ้าย)    C : ลำโพงกลาง    SW : ลำโพงซับวูฟเฟอร์  
R : ลำโพงหน้า (ขวา)    SL : ลำโพงหลัง (ซ้าย)    SR : ลำโพงหลัง (ขวา)

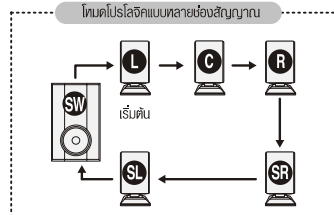

## การตั้งค่า DRC (การบีบสัญญาณเสียงต่อเนื่อง)

คุณสามารถใช้งานฟังก์ชันนี้เพื่อปรับเสียงระบบคอลด์สตาร์ทเมื่อรับชมภาพยนตร์ในยามค่ำคืนโดยใช้ระดับเสียงต่ำ

**1** ในโหมดหยุด ให้กดปุ่ม **MENU**



**2** กดปุ่ม **▼** เพื่อไปที่ "Audio" จากนั้นกดปุ่ม **ENTER**



**3** กดปุ่ม **▼** เพื่อไปที่ "DRC" จากนั้นกดปุ่ม **ENTER**




**4** กดปุ่ม **▲, ▼** เพื่อปรับค่า "DRC"



- เมื่อกดปุ่ม **▲** ค่า DRC จะเพิ่มขึ้น และหากกดปุ่ม **▼** DRC จะลดลง

กดปุ่ม **RETURN** เพื่อกลับเข้าสู่ระดับการตั้งค่าที่ผ่านมา

กดปุ่ม **MENU** เพื่อออกจากหน้าจอการตั้งค่า

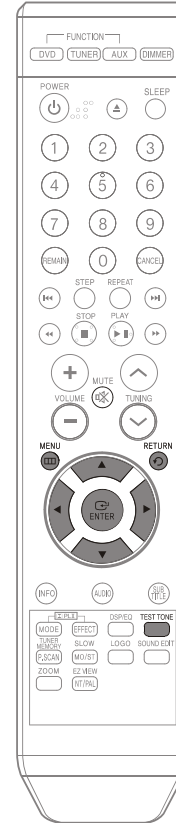

การตั้งค่า

# การตั้งค่ารายละเอียดเสียง

คุณสามารถปรับความสมดุลและระดับเสียงของลำโพงแต่ละตัวได้



## วิธีที่ 1 การปรับค่ารายละเอียดเสียงโดยใช้นาฬิกาจอการตั้งค่า

1 ในโหมดหยุด ให้กดปุ่ม **MENU**



2 กดปุ่ม **▼** เพื่อไปที่ "Audio" จากนั้นกดปุ่ม **ENTER**



3 กดปุ่ม **▼** เพื่อไปที่ "SOUND EDIT" จากนั้นกดปุ่ม **ENTER**



4 กดปุ่ม **▼, ▲** เพื่อเลือกและปรับรายการที่ต้องการ กดปุ่ม **◀, ▶** เพื่อปรับตั้งค่า



## วิธีที่ 2 การปรับค่ารายละเอียดเสียงด้วยตนเองด้วยปุ่ม **SOUND EDIT**

การปรับความสมดุลของเสียงจากลำโพงหน้า

1 กดปุ่ม "SOUND EDIT" จากนั้นกดปุ่ม **◀, ▶**

FL - 1

การปรับความสมดุลของเสียงจากลำโพงหลัง

2 กดปุ่ม "SOUND EDIT" จากนั้นกดปุ่ม **◀, ▶**

RL - 2

การปรับความสมดุลของเสียงจากลำโพงกลาง

3 กดปุ่ม "SOUND EDIT" จากนั้นกดปุ่ม **◀, ▶**

C-L - 02

การปรับระดับเสียงจากลำโพงหลัง

4 กดปุ่ม "SOUND EDIT" จากนั้นกดปุ่ม **◀, ▶**

R-L + 0

การปรับระดับเสียงจากลำโพงชั้นดูเพลอร์

5 กดปุ่ม "SOUND EDIT" จากนั้นกดปุ่ม **◀, ▶**

S-L + 0

### หมายเหตุ

- เครื่องจะแสดงการปรับความสมดุลและการปรับระดับเสียงในจอแสดงการทำงานของเครื่องเล่นเท่านั้น แต่จะไม่แสดงบนหน้าจอโทรทัศน์

การปรับความสมดุลของเสียงจากลำโพงหน้าหลัง

- คุณสามารถเลือกปรับตั้งค่าได้ตั้งแต่ 00 และ -06 และ OFF
- เมื่อคุณปรับค่าความสมดุลของเสียงให้ระดับ -6 มากขึ้น ระดับเสียงก็ยิ่งจะลดลง

การปรับระดับเสียงจากลำโพงกลางหลัง/ชั้นดูเพลอร์

- คุณสามารถปรับระดับเสียงได้เป็นขั้นๆ จาก +6dB ถึง -6dB
- เมื่อคุณปรับค่าให้ระดับ +6dB มากขึ้น เสียงก็จะดังมากขึ้น และเสียงจะเบาลงเมื่อคุณปรับค่าเข้าใกล้ระดับ -6dB

กดปุ่ม **RETURN** เพื่อกลับสู่ระดับเดิมที่ตั้งไว้

กดปุ่ม **MENU** เพื่อออกจากหน้าจอ

## การตั้งค่า AV SYNC

หากเชื่อมต่อเครื่องเล่นเข้ากับโทรทัศน์ระบบดิจิทัล ภาพอาจดูช้ากว่าเสียง ในกรณีนี้ ให้ปรับค่าการแบ่งเวลาของสัญญาณเสียง เพื่อให้ภาพและเสียงเข้ากัน

กดปุ่ม **MENU**

1. เครื่องจะแสดงหน้าจอเมนูการตั้งค่า

- เครื่องจะแสดงหน้าจอเมนู "Audio"



2. กดปุ่ม **▼, ▲** เพื่อไปที่ "Audio" จากนั้นกดปุ่ม **ENTER**

- เครื่องจะแสดงหน้าจอ AV-SYNC



3. กดปุ่ม **▼, ▲** เพื่อไปที่ "AV-SYNC" จากนั้นกดปุ่ม **ENTER**

- คุณสามารถปรับตั้งค่าการแบ่งเวลาของสัญญาณเสียงได้

4. กดปุ่ม **▼, ▲** เพื่อเลือกการแบ่งเวลา AV-SYNC จากนั้นกดปุ่ม **ENTER**

ตั้งแต่ 00/100 วินาทีถึง 300/100 วินาที เพื่อให้เครื่องเล่นภาพและเสียงที่เข้ากันที่สุด




กดปุ่ม **RETURN** เพื่อกลับสู่ระดับเดิมที่ตั้งไว้

กดปุ่ม **MENU** เพื่อออกจากหน้าจอ

## ฟังก์ชันซาวนด์ฟิลด์ (DSP)/EQ


โหมด DSP (Digital Signal Processor) ได้รับการออกแบบมาเพื่อจำลองเสียงอคูสติกแบบต่างๆ

EQ: คุณสามารถเลือก ROCK, POP หรือ CLASSIC ได้เพื่อให้เสียงมีคุณภาพที่สำหรับรูปแบบเพลงที่กำลังเล่น

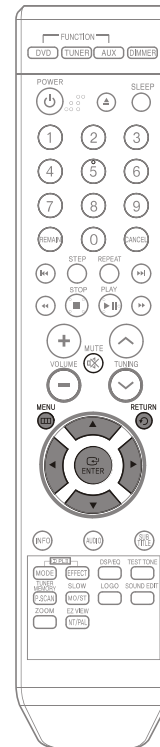

### กดปุ่ม DSP/EQ

- ข้อความ "DSP" ปรากฏบนจอแสดงการทำงาน
- การกดปุ่มนี้แต่ละครั้ง จะเป็นการเลือกเป็นดังนี้ :

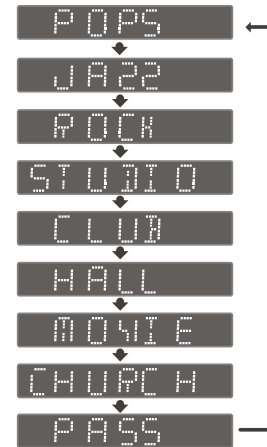

#### หมายเหตุ

- คุณสามารถใช้งานฟังก์ชัน DSP/EQ ได้เฉพาะโทรทัศน์สเตอริโอ (STEREO) เท่านั้น
- กดปุ่ม **PL II** เพื่อแสดงข้อความ "STEREO" บนจอแสดงการทำงาน
- ฟังก์ชันนี้จะทำงานกับการเล่นแผ่นซีดี, แผ่นซีดี MP3, แผ่นวีซีดีเพลงระบบเสียง 2 แชนแนล, แผ่น DivX และแผ่นดีวีดีระบบคอเดกซ์ ดิจิตอล
- ในการเล่นแผ่นดีวีดีที่เข้ารหัสสัญญาณเสียงอย่างน้อย 2 แชนแนล เครื่องจะเลือกโหมดสัญญาณเสียงแบบหลายแชนแนลโดยอัตโนมัติ และฟังก์ชัน DSP/EQ จะไม่ทำงาน

#### หมายเหตุ


- POP, JAZZ, ROCK** : คุณสามารถเลือก POP, JAZZ และ ROCK ได้ตามรูปแบบเพลงที่เล่น
- STUDIO** : ให้เสียงสมจริงเหมือนกับการฟังในสตูดิโอ
- CLUB** : จำลองเสียงภายในคลับแดนซ์ที่มีเสียงเบสดังกระหึ่ม
- HALL** : ให้เสียงอันกว้างขวางเหมือนราวกับการฟังในฮอลล์ที่แสดงคอนเสิร์ต
- MOVIE** : ให้ความรู้สึกราวกับกำลังรับชมอยู่ในโรงภาพยนตร์
- CHURCH** : ให้ความรู้สึกราวกับกำลังอยู่ในโบสถ์ใหญ่ๆ
- PASS** : เลือกรูปแบบนี้เพื่อรับฟังเสียงปกติ

## โหมดคอลลบีโปรโลจิก II (Dolby Pro Logic II Mode)

คุณสามารถเลือกโหมดเสียงคอลลบีโปรโลจิก II ที่ต้องการได้


กดปุ่ม **PL II MODE**

- การกดปุ่มนี้แต่ละครั้ง โหมดจะเปลี่ยนไปดังนี้
- ในการเลือกโหมดโปรโลจิก II (Pro Logic II Mode) ให้เชื่อมต่ออุปกรณ์ภายนอกเข้ากับช่องเสียบรับสัญญาณเสียง (AUDIO INPUT) (สายและขั้ว) บนเครื่องเล่น

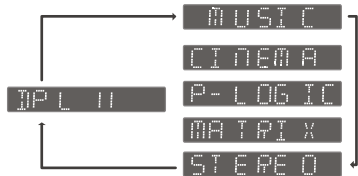

หมายเหตุ

หากคุณทำการเชื่อมต่อเพียง 1 ช่องรับสัญญาณเสียง (สายหรือขั้ว) คุณจะไม่สามารถรับฟังเสียงสเตอริโอได้

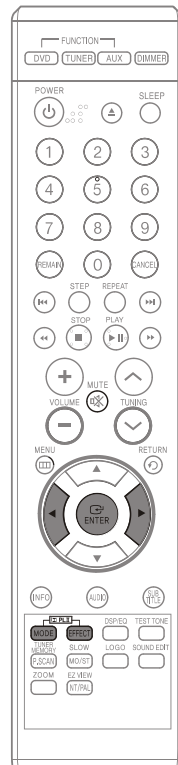

## เอฟเฟ็คคอลลบีโปรโลจิก II (Dolby Pro Logic II Effect)

ฟังก์ชันนี้จะทำงานกับเฉพาะโหมดเสียงเพลงคอลลบีโปรโลจิก (Dolby Pro Logic MUSIC)

1 กดปุ่ม **PL II MODE** เพื่อเลือกโหมด "MUSIC"

MUSIC

2 กดปุ่ม **PL II EFFECT** เพื่อเลือก Panorama จากนั้น < , > เพื่อเลือกรูปแบบเสียงเอฟเฟ็คที่ต้องการ

- คุณสามารถเลือก 0 หรือ 1 ได้
- โหมดนี้เป็นส่วนเพิ่มเติมของเสียงสเตอริโอสำหรับการรวมลำโพงเซอร์ราวด์ เพื่อเอฟเฟ็คที่เน้นโดยการเล่นเสียงไว้ด้านข้าง

PANOR - 1

3 กดปุ่ม **PL II EFFECT** เพื่อเลือก C-Width จากนั้นกดปุ่ม < , > เพื่อเลือกรูปแบบเสียงเอฟเฟ็คที่ต้องการ

- คุณสามารถเลือกได้ตั้งแต่ 0 ถึง 7
- เป็นการเพิ่มความกว้างของคำเสียงจากลำโพงกลางยังระดับสูงขึ้น เสียงจะออกจากลำโพงกลางน้อยลง

C-WIDTH 4

4 กดปุ่ม **PL II EFFECT** เพื่อเลือก Dinension จากนั้นกดปุ่ม < , > เพื่อเลือกรูปแบบเสียงเอฟเฟ็คที่ต้องการ

- คุณสามารถเลือกได้ตั้งแต่ 0 ถึง 6
- จะปรับเสียงเอฟเฟ็คจากลำโพงหน้า หรือลำโพงหลัง
- เมื่อเล่นแผ่นคาสเซ็ทที่เข้ารหัสสัญญาณอย่างน้อย 2 แชนแนล เครื่องจะ:

DIMENSION - 1

การตั้งค่า

หมายเหตุ

เลือกโหมดหลายทิศทางโดยอัตโนมัติ และปุ่ม **PL II** (Dolby Pro Logic II) จะไม่ทำงาน

### โปรโลจิก II (PRO LOGIC II)

- **MUSIC** : เมื่อรับฟังเพลง คุณสามารถสลับประสบการณ์ในการรับฟังเสียงเอฟเฟ็คเหมือนกับกำลังรับฟังการแสดงดนตรีสด
  - **CINEMA** : เพิ่มความสมจริงให้กับเสียงจากภาพยนตร์
  - **PRO LOGIC** : คุณจะสลับประสบการณ์ในการรับฟังเสียงเอฟเฟ็คสองรูปแบบหลายแชนแนลราวกับใช้ลำโพง 5 ตัว ในขณะที่ใช้ลำโพงเพียง 2 ตัวคือ ลำโพงหน้าซ้ายและขวา
  - **MATRIX** : คุณจะได้อิมเมจเซอร์ราวด์ 5.1 แชนแนล
- STEREO** : เลือกรายการนี้เพื่อรับฟังเสียงจากลำโพงหน้าซ้ายและขวา และลำโพงซบู่เพื่อรบกวน



## การรับฟังเสียงจากสัญญาณวิทยุ

คุณสามารถรับฟังเครื่องข่ายสัญญาณวิทยุที่เลือก (สถานีวิทยุกระจายเสียง FM) โดยใช้ฟังก์ชันการค้นหาสถานีวิทยุโดยอัตโนมัติหรือฟังก์ชันการค้นหาสถานีวิทยุด้วยตนเอง

### รีโมทคอนโทรล

#### 1 กดปุ่ม **TUNER**

#### 2 ค้นหาสถานีวิทยุที่ต้องการ

**ค้นหาอัตโนมัติ 1** เมื่อกดปุ่ม **◀▶**, **▶▶** จะเป็นการเลือกสถานีวิทยุที่ตั้งไว้ล่วงหน้า

**ค้นหาอัตโนมัติ 2** กดปุ่ม **TUNING/CH** ค้นหาสถานีวิทยุกระจายเสียงโดยอัตโนมัติ

**ค้นหาด้วยตนเอง** กดปุ่ม **TUNING/CH** เพื่อเพิ่มหรือลดคลื่นความถี่

### เครื่องเล่น


#### 1 กดปุ่ม **Function** เพื่อเลือกเครือข่ายวิทยุ (FM)

#### 2 เลือกสถานีวิทยุกระจายเสียง

**ค้นหาอัตโนมัติ 1** กดปุ่ม **STOP** (■) เพื่อเลือก PRESET จากนั้นกดปุ่ม **◀▶**, **▶▶** เพื่อเลือกสถานีวิทยุที่ตั้งไว้ล่วงหน้า

**ค้นหาอัตโนมัติ 2** กดปุ่ม **STOP** (■) เพื่อเลือก "MANUAL" จากนั้นกดปุ่ม **◀▶**, **▶▶** ค้นหาสถานีวิทยุจากสถานีที่ออกอากาศโดยอัตโนมัติ

**ค้นหาด้วยตนเอง** กดปุ่ม **STOP** (■) เพื่อเลือก "MANUAL" จากนั้นกดปุ่ม **◀▶**, **▶▶** เพื่อค้นหาสถานีวิทยุที่ชื่นชอบด้วยตนเอง

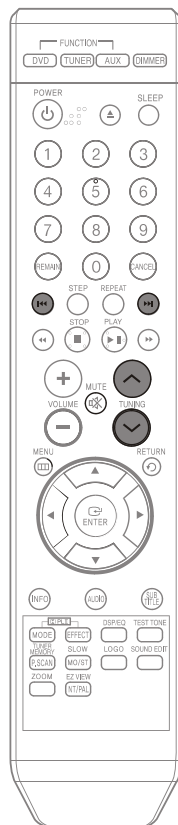

## การตั้งสถานีวิทยุล่วงหน้า (Presetting Stations)

คุณสามารถจัดเก็บสถานีได้ดังนี้ :

- สถานีวิทยุ FM 15 สถานี
- FM ..... Frequently Modulation

ตัวอย่าง : การตั้งสถานีวิทยุ FM 89.1 ลงในหน่วยความจำไว้ล่วงหน้า

#### 1 กดปุ่ม **TUNER** และเลือกเครือข่ายวิทยุ FM

FM 91.90

#### 2 กดปุ่ม **TUNING/CH** เพื่อเลือก "89.10"

- โปรดดูขั้นตอนที่ 2 ในหน้า 57 เพื่อค้นหาสถานีวิทยุโดยอัตโนมัติ หรือค้นหาด้วยตนเอง

FM 89.10

#### 3 กดปุ่ม **TUNER MEMORY**

- ข้อความ "PRGM" จะกะพริบบนหน้าจอแสดงการทำงาน

89.10

#### 4 กดปุ่ม **◀▶** เพื่อเลือกหมายเลขสถานีวิทยุที่ตั้งไว้ล่วงหน้า

- คุณสามารถเลือกหมายเลขสถานีวิทยุได้ตั้งแต่ 1 ถึง 15

89.10

#### 5 กดปุ่ม **TUNER MEMORY** อีกครั้ง

- กดปุ่ม **TUNER MEMORY** ก่อนที่จะข้อความ "PRGM" จะหายไปจากหน้าจอ
- ข้อความ "PRGM" จะหายไปจากหน้าจอ และเครื่องจะจัดเก็บสถานีวิทยุนี้ไว้ในหน่วยความจำ

#### 6 ในการตั้งค่าสถานีวิทยุอื่นไว้ล่วงหน้า ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนที่ 2 ถึงขั้นตอนที่ 5 ซ้ำ

กดปุ่ม **MO/ST** เพื่อรับฟังเสียงในระบบโมโน (Mono) หรือสเตอริโอ (STEREO)  
(รายการนี้ใช้สำหรับการฟังสถานีวิทยุเฉพาะเท่านั้น)


- การกดปุ่มนี้แต่ละครั้ง จะสลับระหว่าง "STEREO" และ "MONO"
- ในพื้นที่รับฟังได้ไม่ชัดเจน ให้เลือก MONO เพื่อรับฟังได้ชัดเจน โดยที่ไม่มีคลื่นรบกวนการออกอากาศ

ในการค้นหาสถานีวิทยุที่ตั้งไว้ล่วงหน้า ให้กดปุ่ม **◀▶**, **▶▶** บนรีโมทคอนโทรลเพื่อเลือกช่องสถานีวิทยุ

การใช้งานรีโมทคอนโทรล  
สัญญาณวิทยุ

## ฟังก์ชันการตั้งเวลาปิดเครื่อง

คุณสามารถตั้งเวลาให้เครื่องเล่นตัวปิดลงเองได้

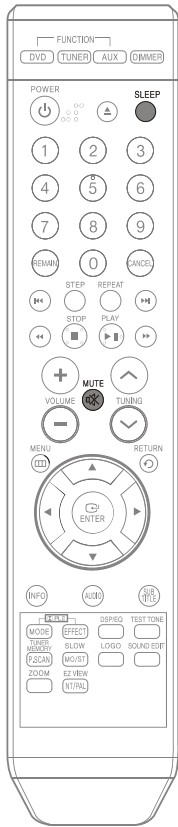

### กดปุ่ม **SLEEP**

- ข้อความ "SLEEP" จะปรากฏ การกดปุ่มนี้แต่ละครั้ง เวลาที่ตั้งไว้ล่วงหน้าจะเปลี่ยนเป็นดังนี้ : 10 → 20 → 30 → 60 → 90 → 120 → 150 → OFF

SLP 10

ในการยืนยันการตั้งค่าเวลาปิดเครื่อง

### กดปุ่ม **SLEEP**

- เครื่องจะแสดงเวลากลางหรือก่อนเครื่องเล่นตัวปิดลงเอง
- การกดปุ่มนี้อีกครั้งจะเปลี่ยนเวลาจากการตั้งเวลาล่าสุดที่ตั้งไว้

ในการยกเลิกการตั้งเวลาปิดเครื่อง ให้กดปุ่ม **SLEEP** จนกว่า OFF ปรากฏบนหน้าจอ

## ฟังก์ชันการปิดเสียง

ฟังก์ชันจะเป็นประโยชน์เมื่อคุณตอบรับเสียงกริ่งหน้าประตูบ้าน หรือรับโทรศัพท์

### กดปุ่ม **MUTE**


- ข้อความ "**MUTE**" จะเรียบบนหน้าจอ
- ในการเปิดเสียงอีกครั้ง (ที่ระดับเสียงเดิม) ให้กดปุ่ม



MUTE อีกครั้ง หรือกดปุ่ม **VOLUME**

MUTE

## ก่อนการติดต่อศูนย์บริการ

โปรดดูตามตารางข้างล่างนี้เมื่อเครื่องทำงานไม่ถูกต้อง หากปัญหาที่คุณพบไม่มีในรายการด้านล่างนี้หรือหากคำแนะนำด้านล่างนี้สามารถช่วยได้ให้ปิดเครื่อง, ดึงปลั๊กไฟออกจากเต้าเสียบ และติดต่อตัวแทนจำหน่ายหรือศูนย์บริการเครื่องใช้อิเล็กทรอนิกส์ของซัมซุงใกล้บ้านคุณ

อาการ	ตรวจสอบ/การแก้ไข
ช่องใส่แผ่นดิสก์ไม่เปิด	<ul style="list-style-type: none"> <li>เสียบสายไฟเข้ากับเต้าเสียบแน่นหรือไม่ ?</li> <li>ปิดเครื่องแล้วเปิดเครื่องใหม่อีกครั้ง</li> </ul>
เครื่องไม่เล่นเริ่มแผ่นดิสก์	<ul style="list-style-type: none"> <li>ตรวจสอบรหัสภูมิภาคของแผ่นดีวีดี เครื่องไม่สามารถเล่นแผ่นดีวีดีที่ซื้อจากต่างประเทศได้</li> <li>เครื่องเล่นนี้ไม่สามารถเล่นแผ่นซีดี-รอมและดีวีดี-รอมได้</li> <li>ตรวจสอบดูให้แน่ใจว่าระดับการรับชมถูกต้องแล้ว</li> </ul>
เครื่องไม่เริ่มเล่นทันทีหลังการกดปุ่มเล่นหรือหยุดค้างการเล่นไว้ชั่วคราว	<ul style="list-style-type: none"> <li>คุณใช้แผ่นดิสก์ที่มีรูปร่างผิดปกติ หรือมีรอยขีดข่วนหรือไม่ ?</li> <li>เช็คแผ่นดิสก์ให้สะอาด</li> </ul>
ไม่มีเสียง	<ul style="list-style-type: none"> <li>ในขณะที่กำลังเล่นภาพเร็ว, ภาพช้า และการเล่นภาพไปข้างหน้าก็จะไม่มีเสียงดัง</li> <li>เชื่อมต่อหรือตั้งลำโพงต่าง ๆ ไว้อย่างถูกต้องหรือไม่ ?</li> <li>แผ่นดิสก์เสียหายหรือไม่ ?</li> </ul>
ไม่สามารถได้ยินเสียงจากบางลำโพง ไม่ใช่ทั้งจาก 6 ลำโพง	<ul style="list-style-type: none"> <li>ในการรับฟังแผ่นซีดีหรือวิทยุ เครื่องจะจ่ายเสียงออกมาจากลำโพงหน้า (ซ้าย/ขวา) เท่านั้น หากต้องการใช้ทั้ง 6 ลำโพง ให้เลือก "PRO LOGIC II" โดยกดปุ่ม  PL II (Dolby Pro Logic II) บนรีโมทคอนโทรล</li> <li>ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแผ่นดีวีดีที่เล่นเป็นแผ่นดีวีดีที่ใช้ได้กับระบบเสียง 5.1 แชนแนล</li> <li>หากคุณตั้งลำโพงกลาง (C), ลำโพงเซอร์ราวด์ซ้าย (SL) และลำโพงเซอร์ราวด์ขวา (SR) ไว้ที่ NONE ไม่หมดลำโพงในการตั้งค่าเสียงจากบนหน้าจอการตั้งค่า คุณจะไม่ได้ยินเสียงดังออกมาจากลำโพงกลาง, ลำโพงหน้าซ้าย และลำโพงหน้าขวา ให้ตั้งลำโพงกลาง (C), ลำโพงเซอร์ราวด์ซ้าย (SL) และลำโพงเซอร์ราวด์ขวา (SR) ไว้ที่ SMALL</li> </ul>
ภาพไม่ปรากฏ, ไม่มีเสียง หรือช่องในแผ่นดิสก์เปิดภายใน 2 ถึง 5 วินาทีต่อมา	<ul style="list-style-type: none"> <li>มีการเคลื่อนย้ายเครื่องทีวีออกจากบริเวณที่มีอากาศเย็นไปสู่บริเวณที่มีอากาศร้อนอย่างรวดเร็วหรือไม่ หากเกิดไอน้ำรวมตัวกันภายในเครื่องเล่น ให้นำแผ่นดิสก์ออกจากเครื่องและเปิดเครื่องทิ้งไว้เป็นเวลา 1 ถึง 2 ชั่วโมง (คุณสามารถใช้เครื่องเล่นอีกครั้งเมื่อไม่มีไอน้ำเกาะในเครื่อง)</li> </ul>
ไม่มีเสียงเซอร์ราวด์ของระบบคอลบี ดีจิตอล 5.1 แชนแนล	<ul style="list-style-type: none"> <li>มีเครื่องหมาย "Dolby Digital 5.1 CH" บนดิสก์หรือไม่ เนื่องจากเครื่องจะผลิตสัญญาณเสียงเซอร์ราวด์ 5.1 แชนแนลเมื่อแผ่นดิสก์ที่เล่นนั้นบันทึกด้วยระบบเสียง 5.1 แชนแนล</li> <li>ภาษาของเสียงพากย์ถูกตั้งอย่างถูกต้องไว้ที่ DOLBY DIGITAL 5.1-CH ในหน้าจอข้อมูลหรือไม่ ?</li> </ul>

อาการ	ตรวจสอบ/การแก้ไข
<ul style="list-style-type: none"> <li>แผ่นดิสก์หมุนแต่ไม่มีภาพ</li> <li>ภาพไม่ชัดเจนและสั่น</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>เปิดโทรทัศน์แล้วหรือยัง</li> <li>เชื่อมต่อสายสัญญาณภาพไว้อย่างถูกต้องหรือไม่ ?</li> <li>แผ่นดิสก์สกปรกหรือเสียหายหรือไม่ ?</li> <li>เครื่องอาจไม่สามารถเล่นแผ่นดิสก์ที่ผลิตแบบคุณภาพต่ำได้</li> </ul>
รีโมทคอนโทรลไม่ทำงาน	<ul style="list-style-type: none"> <li>คุณใช้งานรีโมทคอนโทรลภายในรีซีมของนูนและระยะห่างหรือไม่ ?</li> <li>แบตเตอรี่ในรีโมทคอนโทรลหมดหรือไม่ ?</li> </ul>
ภาษาของเสียงพากย์และคำบรรยายใต้ภาพไม่ทำงาน	<ul style="list-style-type: none"> <li>เครื่องไม่เล่นเสียงพากย์และคำบรรยายใต้ภาพในภาษาที่ไม่มีบรรทัดไว้ในแผ่นดีวีดีที่เล่น รวมทั้งอาจขึ้นอยู่กับแผ่นดิสก์นั้นๆ ที่อาจทำให้ฟังก์ชันนี้ทำงานแตกต่างกันออกไป</li> </ul>
เครื่องไม่แสดงหน้าจอเมนูแม้ว่าเลือกฟังก์ชันเมนูแล้ว	<ul style="list-style-type: none"> <li>คุณใช้แผ่นดิสก์ที่บรรจุเมนูไว้หรือไม่ ?</li> </ul>
ไม่สามารถเปลี่ยนอัตราส่วนภาพ	<ul style="list-style-type: none"> <li>คุณสามารถเล่นแผ่นดีวีดีที่บันทึกมาในอัตราส่วนภาพ 16:9 ในรูปแบบ 16:9 WIDE, โหมด 4:3 LETTER BOX หรือโหมด 4:3 PAN SCAN แต่แผ่นดีวีดีที่บันทึกมาในอัตราส่วนภาพ 4:3 จะสามารถรับชมได้ในอัตราส่วน 4:3 เท่านั้น โปรดศึกษาข้อความบนกล่องใส่แผ่นดีวีดี จากนั้นเลือกฟังก์ชันการใช้งานให้ถูกต้อง</li> </ul>
ไม่สามารถรับสัญญาณวิทยุ	<ul style="list-style-type: none"> <li>เชื่อมต่อสายอากาศถูกต้องหรือไม่</li> <li>หากสัญญาณไม่ชัดเจน ให้ติดตั้งสายอากาศ FM ภายนอกในบริเวณที่รับสัญญาณได้ชัดเจน</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>เครื่องไม่ทำงาน (ตัวอย่าง :เครื่องดับ หรือมีเสียงดังแปลกๆ)</li> <li>เครื่องเล่นดีวีดีทำงานไม่ถูกต้อง</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ปิดเครื่อง และกดปุ่ม  บนเครื่องค้างไว้อย่างน้อย 5 วินาที</li> <li>การใช้ฟังก์ชันตั้งค่าใหม่ (RESET) จะลบการตั้งค่าที่จัดเก็บไว้ทั้งหมด ห้ามใช้งานฟังก์ชันนี้หากไม่จำเป็น</li> </ul>
ลึ่มรหัสผ่านในการจัดระดับการรับชมภาพยนตร์	<ul style="list-style-type: none"> <li>ในขณะที่ข้อความ "NO DISC" ปรากฏบนจอแสดงการทำงานของเครื่องเล่น ให้กดปุ่ม  บนตัวเครื่องค้างไว้อย่างน้อย 5 วินาที เครื่องจะแสดงข้อความ "INITIAL" บนจอแสดงการทำงานและการตั้งค่าทั้งหมดจะกลับคืนสู่ค่าเริ่มต้นของเครื่อง</li> <li>กดปุ่ม POWER</li> <li>การใช้ฟังก์ชันตั้งค่าใหม่ (RESET) จะลบการตั้งค่าที่จัดเก็บไว้ทั้งหมด ห้ามใช้งานฟังก์ชันนี้หากไม่จำเป็น</li> </ul>

## คำเตือนในการจับและจัดเก็บแผ่นดิสก์

รอยขีดข่วนขนาดเล็กบนแผ่นดิสก์อาจทำให้คุณภาพของเสียงและภาพต่ำลง หรือเป็นสาเหตุให้เกิดการสะดุดในการเล่นแผ่นนั้น จักรวรรดิระวัง ไม่ทำให้เกิดรอยขีดข่วนเมื่อจับแผ่นดิสก์


### ● การจับแผ่นดิสก์ .....




ห้ามสัมผัสด้านที่บันทึกข้อมูลการเล่นของแผ่นดิสก์ ควรจับขอบแผ่น เพื่อไม่ให้เกิดรอยนิ้วมือบนแผ่นดิสก์  
ห้ามติดกระดาษหรือเทปกาวบนแผ่นดิสก์

### ● การจัดเก็บแผ่นดิสก์ .....

ห้ามจัดเก็บแผ่นดิสก์ในบริเวณที่โดนแสงแดดส่องโดยตรง



จัดเก็บแผ่นดิสก์ไว้ในบริเวณที่มีอากาศเย็นและอากาศถ่ายเทได้สะดวก



เก็บแผ่นดิสก์ไว้ในซองที่สะอาดและจัดเก็บในแนวตั้ง



#### ข้อควรระวัง

- อย่าให้แผ่นดิสก์สกปรก
- ห้ามใส่แผ่นดิสก์ที่แตกหรือมีรอยขีดข่วนลงในเครื่อง

### ● การจับและจัดเก็บแผ่นดิสก์ .....



เมื่อคุณทำให้เกิดรอยนิ้วมือ หรือทำให้แผ่นดิสก์สกปรก ให้ทำความสะอาดแผ่นดิสก์ ด้วยน้ำสบู่เจือจาง และเช็ดออกด้วยผ้านุ่ม

- ในการทำความสะอาด ให้เช็ดแผ่นดิสก์จากด้านในออกสู่ด้านนอกแผ่นอย่างเบา

#### หมายเหตุ

- การรวมตัวกันของน้ำอาจเกิดขึ้นได้จากอากาศร้อนเข้าสู่ส่วนที่เย็นในตัวเครื่อง เมื่อเป็นเช่นนี้ เครื่องเล่นจะไม่สามารถทำงานได้อย่างถูกต้อง ในกรณีนี้ ควรเปิดเครื่องเล่นทิ้งไว้เป็นเวลาประมาณ 1 ถึง 2 ชั่วโมง

## รายการรหัสภาษา

ข้อหมายเลขรหัสภาษาที่เหมาะสมเพื่อตั้งเป็นภาษาของเสียงพากย์, ภาษาของคำบรรยายใต้ภาพ และ/หรือภาษาของเมนูแผ่นดิสก์เริ่มต้น (ดูหน้า 35)

รหัส	ภาษา	รหัส	ภาษา	รหัส	ภาษา	รหัส	ภาษา
1027	Afar	1181	Frisian	1334	Latvian, Lettish	1506	Slovenian
1028	Abkhazian	1183	Irish	1345	Malagasy	1507	Samoa
1032	Afrikaans	1186	Scots Gaelic	1347	Maori	1508	Shona
1039	Amharic	1194	Galician	1349	Macedonian	1509	Somali
1044	Arabic	1196	Guarani	1350	Malayalam	1511	Albanian
1045	Assamese	1203	Gujarati	1352	Mongolian	1512	Serbian
1051	Aymara	1209	Hausa	1353	Moldavian	1513	Swati
1052	Azerbaijani	1217	Hindi	1356	Marathi	1514	Sesotho
1053	Bashkir	1226	Croatian	1357	Malay	1515	Sundanese
1057	Byelorussian	1229	Hungarian	1358	Maltese	1516	Swedish
1059	Bulgarian	1233	Armenian	1363	Burmese	1517	Swahili
1060	Bihari	1235	Interlingua	1365	Nauru	1521	Tamil
1069	Bislama	1239	Interlingue	1369	Nepali	1525	Tegulu
1066	Bengali; Bangla	1245	Inupiak	1376	Dutch	1527	Tajik
1067	Tibetan	1248	Indonesian	1379	Norwegian	1528	Thai
1070	Breton	1253	Icelandic	1393	Occitan	1529	Tigrinya
1079	Catalan	1254	Italian	1403	(Afan) Oromo	1531	Turkmen
1093	Corsican	1257	Hebrew	1408	Oriya	1532	Tagalog
1097	Czech	1261	Japanese	1417	Punjabi	1534	Setswana
1103	Welsh	1269	Yiddish	1428	Polish	1535	Tonga
1105	Danish	1283	Javanese	1435	Pashto, Pushto	1538	Turkish
1109	German	1287	Georgian	1436	Portuguese	1539	Tsonga
1130	Bhutani	1297	Kazakh	1463	Quechua	1540	Tatar
1142	Greek	1298	Greenlandic	1481	Rhaeto-Romance	1543	Twi
1144	English	1299	Cambodian	1482	Kirundi	1557	Ukrainian
1145	Esperanto	1300	Kannada	1483	Romanian	1564	Urdu
1149	Spanish	1301	Korean	1489	Russian	1572	Uzbek
1150	Estonian	1305	Kashmiri	1491	Kinyarwanda	1581	Vietnamese
1151	Basque	1307	Kurdish	1495	Sanskrit	1587	Volapuk
1157	Persian	1311	Kirghiz	1498	Sindhi	1613	Wolof
1165	Finnish	1313	Latin	1501	Sangro	1632	Xhosa
1166	Fiji	1326	Lingala	1502	Serbo-Croatian	1665	Yoruba
1171	Faeroese	1327	Laotian	1503	Singhalese	1684	Chinese
1174	French	1332	Lithuanian	1505	Slovak	1697	Zulu

## ข้อมูลทางเทคนิค

ข้อมูลทั่วไป	กำลังไฟ	40W		
	น้ำหนัก	2.5 กก		
	ขนาด (ก x ส x ล)	430x65.5x256.5 มม.		
	สภาพอุณหภูมิในการใช้งาน	+5°C~+35°C		
	สภาพความชื้นในการใช้งาน	10%-75%		
วิทยุเอฟเอ็ม	Usable Sensitivity	10dB		
	S/N Ratio	60dB		
	ค่าความเพี้ยน	0.5%		
สัญญาณภาพออก	Composite Video	1.0Vp-p(75Ω load)		
	Component Video	Y:1.0Vp-p(75Ω load)		
		Pr:0.70Vp-p(75 Ω load)		
		Pb:0.70Vp-p(75 Ω load)		
เครื่องขยายเสียง	สัญญาณออกลำโพงหน้า	40W(3Ω ) x 2		
	สัญญาณออกลำโพงกลาง	40W(3Ω)		
	สัญญาณออกลำโพงหลัง	30W(3Ω ) x 2		
	สัญญาณออกลำโพงซับวูฟเฟอร์	100W(4Ω )		
	Frequency range	20Hz~20kHz		
	S/N Ratio	75dB		
	Channel separation	45dB		
	Input sensitivity	(AUX)400mV		
ลำโพง	ระบบลำโพง	ระบบลำโพง 5.1 แชนแนล		
		ลำโพงหน้า/หลัง/ลำโพงกลาง		ลำโพงซับวูฟเฟอร์
	Impedance	3Ω		4Ω
	Frequency range	140Hz~20kHz		35Hz~140Hz
	Output sound pressure level	85dB/W/M		85dB/W/M
	Rated input	40W		100W
	Maximum input	80W		200W
	ขนาด (ก x ส x ล)	ลำโพงหน้า/หลัง	90x118x90มม.	142 x 323 x 317 มม.
		ลำโพงกลาง		
	น้ำหนัก	ลำโพงหน้า/หลัง	0.47 Kg/0.38 Kg	
ลำโพงกลาง		0,46 Kg		

**ติดต่อซัมซุงในทั่วโลก**

**หากคุณมีคำถามหรือข้อแนะนำเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของซัมซุง โปรดติดต่อศูนย์บริการลูกค้าของซัมซุง**

Region	Country	Customer Care Center ☎	Web Site
North America	CANADA	1-800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/ca
	MEXICO	01-800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com
	U.S.A	1-800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com
Latin America	ARGENTINE	0800-333-3733	www.samsung.com/ar
	BRAZIL	0800-124-421 , 4004-0000	www.samsung.com
	CHILE	800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/cl
	NICARAGUA	00-1800-5077267	
	HONDURAS	800-7919267	
	COSTA RICA	0-800-507-7267	www.samsung.com/latin
	ECUADOR	1-800-10-7267	www.samsung.com/latin
	EL SALVADOR	800-6225	www.samsung.com/latin
	GUATEMALA	1-800-299-0013	www.samsung.com/latin
	JAMAICA	1-800-234-7267	www.samsung.com/latin
	PANAMA	800-7267	www.samsung.com/latin
	PUERTO RICO	1-800-682-3180	www.samsung.com/latin
	REP. DOMINICA	1-800-751-2676	www.samsung.com/latin
	TRINIDAD & TOBAGO	1-800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/latin
	VENEZUELA	0-800-100-5303	www.samsung.com/latin
Europe	COLOMBIA	01-8000112112	www.samsung.com.co
	BELGIUM	0032 (0)2 201 24 18	www.samsung.com/be
	CZECH REPUBLIC	844 000 844 Distributor pro Českou republiku: Samsung Zrt., česká organizační složka Vyskočilova 4, 14000 Praha 4	www.samsung.com/cz
	DENMARK	70 70 19 70	www.samsung.com/dk
	FINLAND	030-6227 515	www.samsung.com/fi
	FRANCE	3260 SAMSUNG (€ 0,15/Min), 08 25 08 65 65 (€ 0,15/Min)	www.samsung.com
	GERMANY	01805 - SAMSUNG(726-7864) (€ 0,14/Min)	www.samsung.com
	HUNGARY	06-80-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com
	ITALIA	800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com
	LUXEMBURG	0035 (0)2 261 03 710	www.samsung.com/be
	NETHERLANDS	0900-SAMSUNG(726-7864) (€ 0,10/Min)	www.samsung.com/nl
	NORWAY	815-56 480	www.samsung.com/no
	POLAND	0 801 801 881 , 022-607-93-33	www.samsung.com/pl
	PORTUGAL	80820-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/pt
	SLOVAKIA	0800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/sk
	SPAIN	902 10 11 30	www.samsung.com
	SWEDEN	0771-400 200	www.samsung.com/se
	U.K	0845 SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com
	EIRE	0818 717 100	www.samsung.com/ie
	AUSTRIA	0800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/at
	SWITZERLAND	0800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/ch
CIS	RUSSIA	8-800-555-55-55	www.samsung.com
	KAZAHSTAN	8-10-800-500-55-500	www.samsung.kz
	UZBEKISTAN	8-10-800-500-55-500	www.samsung.uz
	KYRGYZSTAN	00-800-500-55-500	
	TADJIKISTAN	8-10-800-500-55-500	
	UKRAINE	8-800-502-0000	www.samsung.com
	LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.lt
	LATVIA	800-7267	www.samsung.com/lv
Asia Pacific	ESTONIA	800-7267	www.samsung.ee
	AUSTRALIA	1300 362 603	www.samsung.com
	NEW ZEALAND	0800SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/nz
	CHINA	800-810-5858 , 010-6475 1880	www.samsung.com
	HONG KONG	3698-4698	www.samsung.com/hk
	INDIA	3030 8282 , 1800 110011	www.samsung.com
	INDONESIA	0800-112-8888	www.samsung.com
	JAPAN	0120-327-527	www.samsung.com/jp
	MALAYSIA	1800-88-9999	www.samsung.com/my
	PHILIPPINES	1800-10-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/ph
	SINGAPORE	1800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com
	THAILAND	1800-29-3232 , 02-689-3232	www.samsung.com
Middle East & Africa	TAIWAN	0800-329-999	www.samsung.com/tw
	VIETNAM	1 800 588 889	www.samsung.com
	TURKEY	444 77 11	www.samsung.com
	SOUTH AFRICA	0860-SAMSUNG(726-7864 )	www.samsung.com
	U.A.E	800-SAMSUNG (726-7864), 8000-4726	www.samsung.com